


# OULEMEI

## Инструкция по эксплуатации полностью автоматической кофемашины

Модель: OLM-KFB007

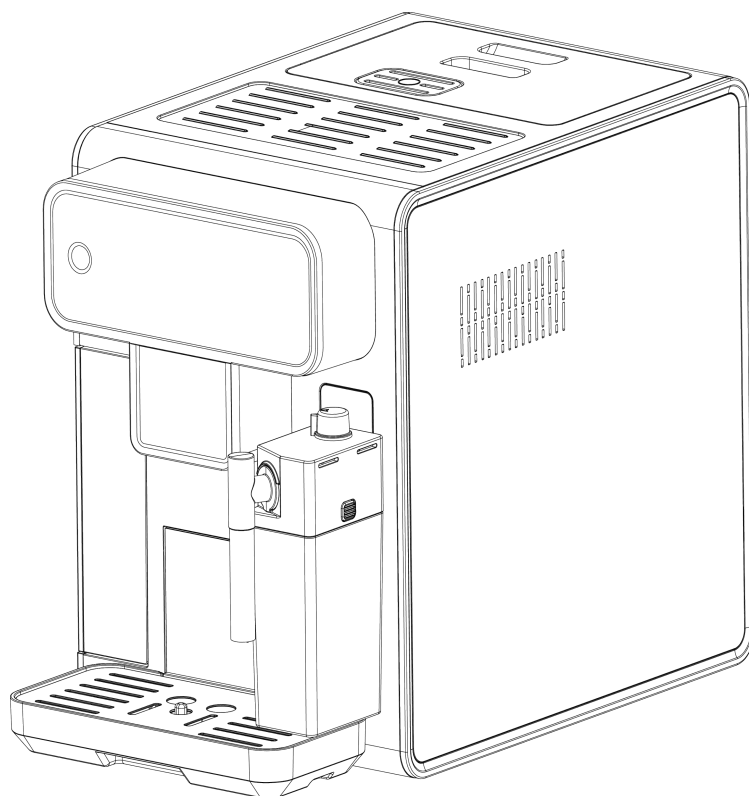



## **Введение**

Этот продукт представляет собой полностью автоматическую кофемашину из серии кофемашин компании. Данная кофемашина отличается высоким качеством и элегантным дизайном, кофе в ней получается насыщенным с большим количеством молочной пены, она проста в эксплуатации, безопасна и легко моется.

## **Особенности продукта**

1. Интеллектуальное измерение уровня воды + съемный резервуар для воды в комплекте.
2. Универсальная система заваривания при высокой температуре и высоком давлении позволяет отдельно готовить различные сорта кофе.
3. Съемный пакет для молока в комплекте.
4. Съемный поддон для воды и коробка для кофейной гущи, которые легко моются.
5. Водонагреватель + интеллектуальный контроль температуры NTC обеспечивают быстрое и эффективное приготовление высококачественного кофе в любое время.
6. Сенсорный интерфейс управления - IMD-панель, модуль обнаружения функций, простое и удобное управление, обнаружение в режиме реального времени.

## **Меры предосторожности для безопасного использования**

1. Перед использованием проверьте напряжение в розетке на соответствие параметрам, указанным на паспортной табличке кофемашины.
2. Пожалуйста, перед использованием данного устройства убедитесь, что оно надежно подключено к розетке.
3. Не подпускайте к нему детей во время использования.
4. Во избежание возгорания или поражения электрическим током не погружайте шнур питания или вилку в воду или любую другую жидкость, не повреждайте, не перегибайте

и не растягивайте шнур питания чрезмерно и не кладите на него тяжелые предметы.

5. При чистке или неиспользовании, пожалуйста, сначала выньте вилку из розетки, а после остывания прибор можно почистить.

6. Не используйте кофеварку при высокой температуре, сильном магнитном поле и повышенной влажности, а также не ставьте ее на горячую поверхность, рядом с источником огня или на другие электроприборы, такие как холодильники.

7. Не включайте питание, если поврежден провод или вилка, кофемашина неисправна или имеет какие-либо другие повреждения. Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра и ремонта или обратитесь к дилеру.

8. Пожалуйста, используйте оригинальные комплектующие.

9. Эта кофемашина предназначена только для приготовления кофе, пожалуйста, не используйте ее для других целей и храните в сухом месте.

10. Устанавливайте кофемашину на ровной поверхности или на столе и ни в коем случае не вешайте шнур питания на край стола или столешницы.

11. Следите за тем, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей прибора.

12. При работе с кофемашиной не прикасайтесь непосредственно к горячим частям ее поверхности руками.

13. Регулярно проводите чистку и техническое обслуживание деталей кофемашины, чтобы обеспечить качество кофе и продлить срок службы кофемашины.

14. Когда кофемашина работает, не двигайтесь и не выключайте ее по желанию.

15. Запрещается запускать без воды.

16. В целях обеспечения безопасности, пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации для получения подробной информации и ознакомьтесь с правильными методами использования.

17. Не мойте кофеварку или шнур питания в воде или других жидкостях.

18. Не используйте кофемашину на открытом воздухе.

19. Перед первым использованием, пожалуйста, дважды промойте устройство водой, чтобы избавиться от запаха.
20. Предназначено только для домашнего использования, не используйте его для других целей.
21. Пожалуйста, сохраните эти руководства и брошюры для дальнейшего использования.
22. Не погружайте аппарат в воду.
23. Следует обратить внимание на потенциальный вред, который может быть причинен при неправильном использовании. После использования поверхность нагревательного элемента будет выделять избыточное тепло.
24. Во время использования кофемашину нельзя ставить в шкаф.
25. Дети в возрасте от 8 лет и старше могут пользоваться прибором при условии, что они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности.
26. Детям не разрешается заниматься чисткой и техническим обслуживанием устройства, если они не старше 8 лет без присутствия опекуна. Пожалуйста, храните устройство и его шнур питания в недоступном для детей возрасте до 8 лет месте.
27. Приборами могут пользоваться люди со слабыми физическими, сенсорными или умственными способностями, а также люди, которым не хватает опыта и знаний, при условии, что они находятся под наблюдением или получают рекомендации по безопасному использованию приборов и понимают связанные с этим опасности.
28. Детям не разрешается пользоваться данным прибором.
29. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его замену должны произвести специалисты производителя, его отдела технического обслуживания или аналогичных подразделений.

## Технические характеристики

Напряжение : AC220-240V

Частота: 50/60 Гц

Мощность: электрический нагрев 1350 Вт, измельчение зерен 150 Вт

Давление: ≈15 бар


Объем резервуара для воды: 1,5 л Объем резервуара для молока: 300 мл

Температура окружающей среды: 10°C ~ 40°C

Размер (длина, ширина и высота): 468 \* 263 \* 356 мм

Вес нетто: 12.1 кг

## Описания изделия

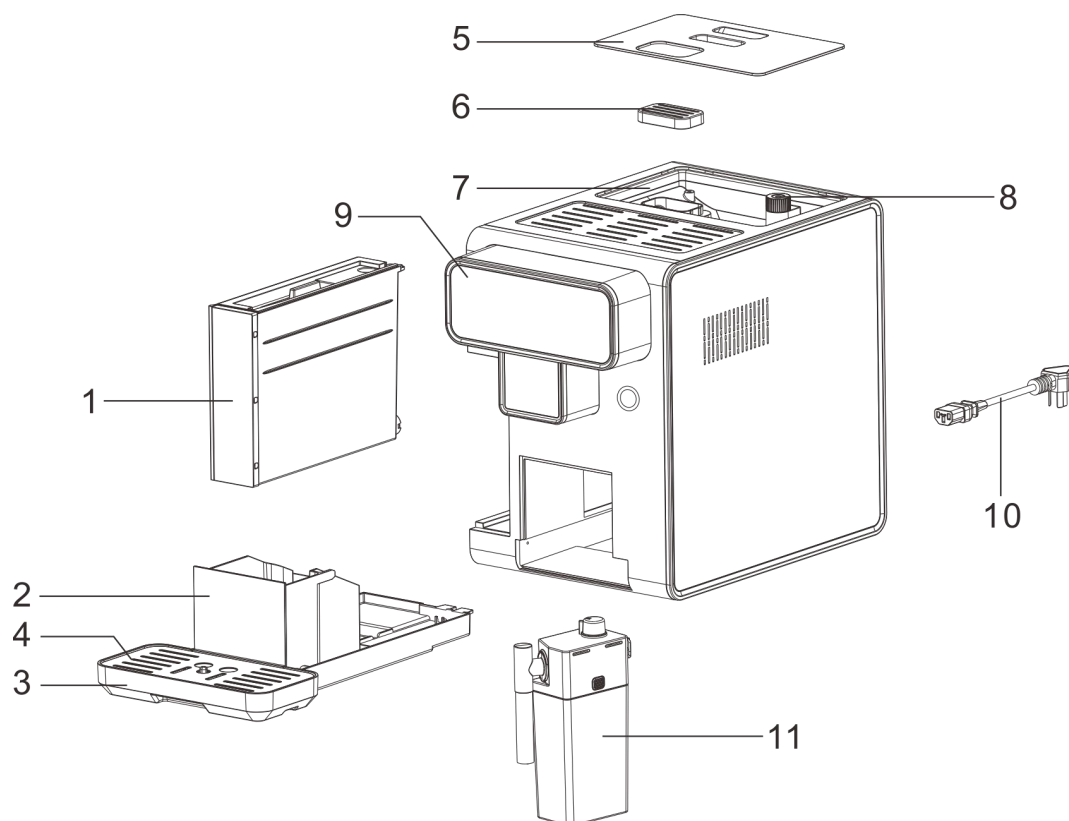

1. Резервуар для воды
2. Контейнер для кофейной гущи
3. Поддон для капель
4. Подставка
5. Крышка контейнера для кофейных зерен
6. Крышка воздухоотвода
7. Контейнера для кофейных зерен
8. Ручка регулировки толщины кофейного порошка
9. Панель управления
10. Шнур питания
11. Съёмный пакет для молока

# Инструкция к функциональной панели



|                                                     |                                           |                                                                 |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Вкл./Выкл.                                       | 2. Эспрессо 1                             | 3. Эспрессо 2                                                   | 3. Капучино 1                             |
| 4. Капучино 2                                       | 6. Латте 1                                | 7. Латте 2                                                      | 8. Взбитое молоко 1                       |
| 9. Взбитое молоко 2                                 | 10. Американо                             | 11. Очистка                                                     | 12. Напоминание установить водяную камеру |
| 13. Напоминание установить камеру для кофейной гущи | 14. Напоминание установить коробку молока | 15. Напоминание о том, что камера для кофейной гущи переполнена | 16. Напоминание о нехватке воды           |

Большое Латте, Маленькая чашка молочной пены, Большая чашка молочной пены, Американо

## Описание кнопок функциональной панели

### 1. Кнопка включения питания

Подключитесь к номинальному напряжению, нажмите кнопку включения питания, и устройство начнёт самотестирование + предварительный нагрев.

2. После завершения предварительного нагрева оно перейдёт в режим ожидания, нажмите любую функциональную кнопку, чтобы перейти в соответствующий рабочий режим, индикатор соответствующей функциональной кнопки всегда горит, индикаторы других функций выключены, после завершения функции все индикаторы энергопотребления горят, и устройство возвращается в режим ожидания.

Эспрессо 1  , Эспрессо 2  , Маленькое Капучино  , Большое Капучино  , Маленькое Латте  , Большое Латте  , Маленькая чашка взбитого молока  , Большая чашка взбитого молока  , Амперикано 

### 3. Кнопка ручной очистки

Нажмите кнопку  один раз, индикатор кнопки  загорится, остальные индикаторы кнопок погаснут, устройство запустится автоматически, из отверстия для подачи кофе будет выпущено определенное количество воды, а затем определенное количество воды будет выпущено из отверстия для подачи молока в блоке упаковки для молока. Очистит комплектующие и вернется в режим ожидания после завершения работы.

## Краткое описание функций комплектующих

| №  | Наименование                                     | Изображение                                                                         | Описание функции                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Световой индикатор установки резервуара для воды |  | Проверка микропереключателя: Когда комплектующие установлены на свои места, микропереключатель замкнут и индикатор всегда горит. Если комплектующий не установлен или не стоит на своем месте, включается микропереключатель и индикатор мигает. |




|    |                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Индикатор установки контейнера для кофейной гущи     |    | Проверка микропереключателя: Когда комплектующие установлены на свои места, микропереключатель замкнут и индикатор всегда горит. Если комплектующий не установлен или не стоит на своем месте, включается микропереключатель и индикатор мигает.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14 | Световой индикатор установки коробки для молока      |    | Проверка микропереключателя: Когда комплектующие установлены на свои места, микропереключатель замкнут и индикатор всегда горит. Если комплектующий не установлен или не стоит на своем месте, включается микропереключатель, но все функциональные кнопки подачи молока не будут активированы + индикатор не будет гореть.                                                                                                                                                           |
| 15 | Индикатор наполненности контейнера для кофейной гущи |    | Автоматический подсчет, индикатор замигает после того, как устройство приготовит в общей сложности 8 чашек кофе. За исключением функций подачи питания и очистки, другие функции не активируются. После того, как потребитель снимет контейнер для кофейной гущи и поддон для капель и установит их на место, индикатор будет гореть постоянно не мигая.                                                                                                                              |
| 16 | Индикатор нехватки воды в резервуаре для воды        |  | Интеллектуальное определение уровня воды: когда в резервуаре для воды нет воды или уровень воды ниже минимального, индикатор мигает. После того, как в резервуар поступает питьевая вода, уровень которой превышает минимальный, индикатор будет постоянно гореть не мигая. Во время работы функции, когда фактический уровень воды близок к минимальному, после завершения текущей функции снова появится сообщение о нехватке воды, но устройство не остановится в процессе работы. |

## Дополнительно

**1. Включите функцию самодиагностики устройства для заваривания:** Устройство для заваривания автоматически заработает и перейдет в режим ожидания после завершения самодиагностики.

**2. Функция регулировки толщины кофейного помола:** В блоке для зерен имеется ручка, с помощью которой потребители могут регулировать кофейный помол после измельчения зерен, по часовой и против часовой стрелки в соответствии с различными вкусовыми потребностями потребителей.

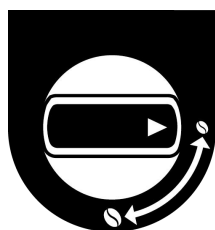

### 3. Функция отключения

- а. Ручное выключение: Когда питание включено, вы можете непосредственно вручную нажать кнопку питания, чтобы выключить устройство.
- б. После 25 минут работы в режиме ожидания устройство автоматически выключится, вы можете нажать кнопку питания для перезагрузки.

#### 3. Режим удаления накипи

**Включить режим очистки от накипи можно двумя способами:** (1) Количество помолок достигло в общей сложности 150 раз, (2) В режиме ожидания нажмите и удерживайте  кнопку в течение 3 секунд.

(1). После того, как количество помолок достигло в общей сложности 150 раз, система приступает к удалению накипи. (С отсроченным удалением накипи)

а. Режим отображения: Кнопки  и  мигают поочередно, индикаторы остальных функциональных кнопок постоянно горят не мигая, индикатор функциональных кнопок указывает на то, что вы можете продолжить приготовление кофе менее 5 раз. После

5-кратного приготовления кофе кнопки  и  попеременно мигают, а остальные индикаторы функциональных кнопок гаснут. Индикаторы функциональных кнопок гаснут, указывая на невозможность продолжения приготовления кофе и напоминая пользователю о необходимости очистки кофемашины от накипи. **(Примечание: Пользователи могут продолжить приготовление кофе не более 5 раз в соответствии со своими личными потребностями или непосредственно нажать кнопку , чтобы перейти к очистке от накипи).**

а. Запуск режима очистки от накипи: непосредственно нажмите кнопку , чтобы перейти в режим очистки от накипи,  индикатор начнет гореть, а индикаторы других функциональных кнопок погаснут.

б. Режим удаления накипи: Кофемашина запускается автоматически, включается водяной насос, и после завершения режима удаления накипи устройство переходит в режим ожидания, а общее количество приготовленного кофе автоматически очищается и пересчитывается.

(2). В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд.

а. Запуск режима очистки от накипи: непосредственно нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим очистки от накипи, после чего индикаторы остальных функциональных кнопок погаснут. Индикатор кнопки  будет постоянно гореть не мигая.

д. Режим удаления накипи: Кофемашина запускается автоматически, включается водяной насос, и после завершения режима удаления накипи устройство переходит в режим ожидания, а общее количество приготовленного кофе автоматически очищается

и пересчитывается.

**Итог:** Для перехода в режим очистки от накипи используются два вышеуказанных способа, при выполнении одного из которых количество выполненных помолов будет автоматически уменьшено.

## Инструкции по эксплуатации

1. Установите кофемашину на горизонтальную жаропрочную поверхность. Откройте контейнер для кофейных зерен, насыпьте необходимое количество кофейных зерен и накройте крышку контейнера для зерен.

2. Выньте резервуар для воды и налейте в него соответствующее количество питьевой воды комнатной температуры (чистой воды) в соответствии со шкалой максимальной емкости резервуара для воды.

3. После наполнения водой установите резервуар для воды в основной блок.

**Примечание:** Когда резервуар для воды будет снят и вставлен, следите за тем, чтобы передняя и задняя части были установлены горизонтально. При установке осторожно нажмите на резервуар, чтобы убедиться, что клапан в основании резервуара и седло водяного клапана на корпусе установлены на свои места.

4. Вставьте поддон для сбора капель, подставку и контейнер для кофейной гущи горизонтально в корпус, чтобы поверхность контейнера для кофейной гущи была ровной, а держатель находился на месте.

5. Подставьте чашку для кофе под выпускное отверстие для воды.

6. Подключите шнур питания к розетке, нажмите кнопку включения питания “”, запустите кофеварку, проведите самодиагностику системы заваривания и войдите в

режим прогрева. Во время предварительного нагрева индикатор “” на кнопке очистки всегда горит, а индикаторы других функций выключены. После завершения предварительного нагрева все индикаторы будут гореть постоянно не мигая, а устройство перейдет в режим ожидания.

7. В режиме ожидания нажмите кнопку, чтобы выбрать нужный вам тип чашки, устройство для измельчения зерен автоматически начнет измельчать зерна, система заваривания автоматически запустится, а водяной насос начнет работать для автоматического приготовления кофе.


8. После приготовления кофе система заваривания автоматически перезагружается, и все индикаторы будут постоянно гореть не мигая, устройство будет готово для приготовления, следующего кофе.

9. Вы можете нажать кнопку ручной очистки “” для многократной очистки в соответствии с вашими личными потребностями.

## Схема этапов работы




## Схема работы с коробкой для молока

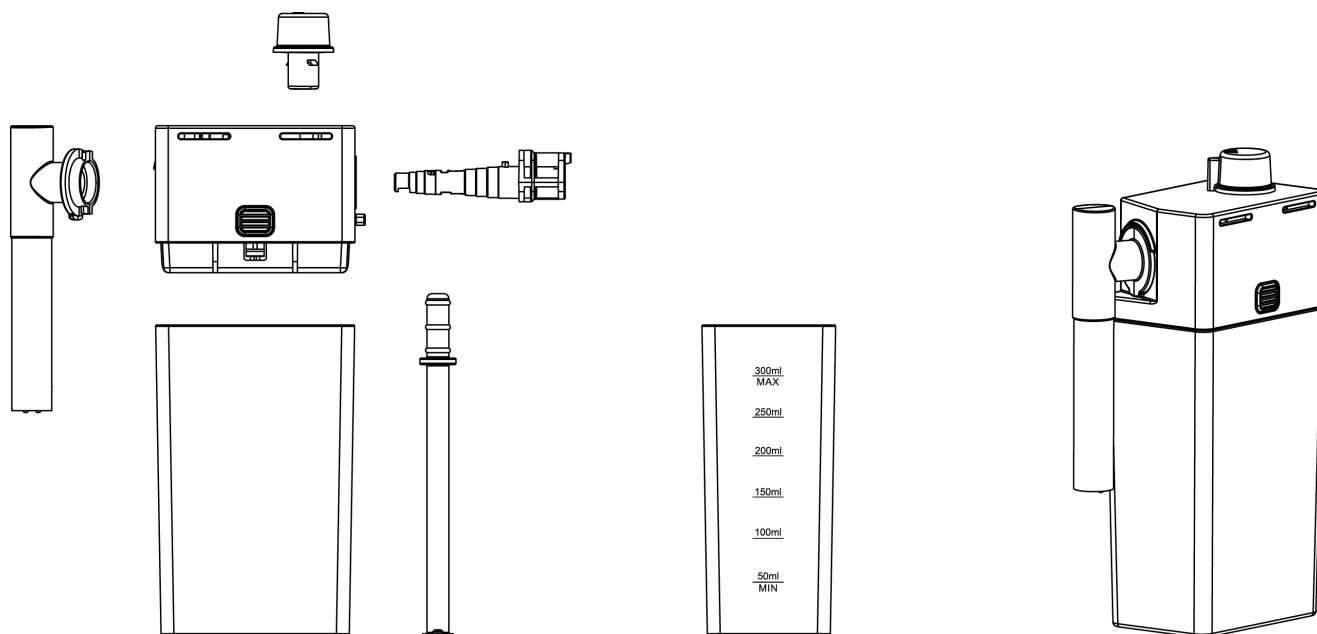

1. Развернутый вид контейнера для молока.
2. Схематическое изображение ящика для молока.
3. Принципиальная схема всего контейнера для молока.

## Инструкция по использованию регулятора подачи пара

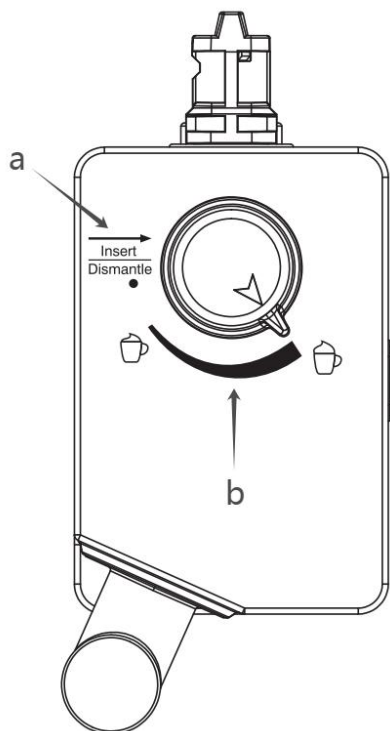

а. Направьте стрелку регулятора подачи пара в указанное место, и ручку можно будет потянуть вверх, чтобы облегчить процесс очистки.

б. Поворачивайте ручку подачи пара влево и вправо в пределах указанного диапазона, чтобы отрегулировать густоту молочной пены.

## Ежедневная уборка и техническое обслуживание

### 1. Очистите резервуар для воды

а. Выньте резервуар для воды и расположите его горизонтально.

б. Резервуар для воды следует чистить один раз в неделю, используя мягкое моющее средство, тщательно промойте и высушите его. Резервуар для воды нельзя ставить в посудомоечную машину.

### 2. Очистите поддон для капель и контейнер для кофейной гущи

а. После того как кофемашина приготовит кофе 8 раз подряд, загорится световой индикатор, указывающий на то, что контейнер для кофейной гущи заполнен, и вам будет предложено своевременно очистить его.

б. Выньте поддон для капель и контейнер для кофейной гущи, слейте воду из поддона (можно использовать небольшое количество воды), высыпьте кофейную гущу, одновременно очистите поддон для капель и контейнер для кофейной гущи и установите его на место. После выполнения вышеперечисленного индикатор будет гореть постоянно не мигая.

### 3. Очистка от накипи

а. Вы можете сначала налить средство для удаления накипи (около 10 г) в резервуар для воды, а затем долить питьевую воду до уровня "MAX".

b. Нажмите кнопку «очистка» в “обычном режиме” или” режиме удаления накипи”, подставьте чашку большей емкости под выпуск воды, и устройство будет очищено автоматически после завершения предварительного нагрева.

c. В зависимости от личных потребностей, нажмите кнопку ручной очистки, чтобы несколько раз очистить кофемашину от воды.

d. После завершения ежедневной чистки или удаления накипи рекомендуется смыть остатки средства для удаления накипи в резервуаре для воды, залить чистой водой и продолжать использовать чистую воду, чтобы продолжить нажатие кнопки функции очистки для очистки системы, прежде чем продолжить приготовление кофе в обычном режиме.

#### **4. Чистка корпуса**

a. Отключите питание, дайте кофемашине полностью остыть и очистите внешние детали.

b. Протрите внешнюю поверхность кофемашины и некоторых принадлежностей влажной тканью или губкой для чистки.

Примечание: Не используйте для чистки спиртосодержащие средства или растворители и не погружайте аппарат в воду.

**Общие способы устранения неполадок: см. также "Краткое описание функциональных компонентов".**

| <b>№</b> | <b>Неисправность</b>                | <b>Рекомендации по осмотру и ремонту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Порошок не выходит</b>           | Из-за длительного повторного использования кофемашины в канале для порошка скапливаются остатки кофейного порошка. В режиме ожидания выберите любую функциональную кнопку для приготовления кофе, установите ручку регулировки количества порошка в положение наибольшей густоты, дождитесь равномерной подачи кофейного порошка, а затем установите соответствующую толщину. |
| <b>2</b> | <b>Засорение порошкового канала</b> | Из-за длительного использования машины канал подачи порошка становится влажным, и через длительное время в нем скапливается порошок, что в конечном итоге приводит к закупорке канала подачи порошка.<br>Рекомендуется открыть выпускную крышку и прочистить канал подачи порошка с помощью щетки для чистки.                                                                 |

|   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <p><b>Устройство для заваривания скользит</b></p>                                                      | <p>Во время работы машины слышен явный странный звук, что может означать, что внутренние компоненты неисправны и их необходимо отправить в ремонтный центр для ремонта профессионалами.</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | <p><b>Поддон для капель нельзя выдвинуть</b></p>                                                       | <p>Посмотрите вниз со стороны расположения трубки для порошка, чтобы убедиться, что вы видите сито из нержавеющей стали. Если вы его не видите, это означает, что устройство для заваривания не было полностью установлено в правильное положение. В данной ситуации поддон для капель нельзя извлечь. Вам необходимо выключить питание, снова включить и дождаться, пока устройство автоматически завершит самотестирование.</p> |
| 5 | <p><b>В контейнере для кофейных зерен есть зерна, но машина показывает, что зерна закончились.</b></p> | <p>Кофейные зерна могут быть влажными, поэтому вам необходимо отрегулировать регулировочную ручку на самую густую шкалу и измельчить их более пяти раз, а затем отрегулировать регулировочную ручку на вашу любимую шкалу толщины кофейного порошка (ее необходимо отрегулировать в процессе измельчения зерен).</p>                                                                                                              |

