

# OULEMEI

---

## 12 IN 1 Мультиварка



## Инструкция

OLM-DFQ002

220 - 240 В ~ / 50 Гц

Пожалуйста, внимательно прочитайте и сохраните это руководство, прежде чем его использовать


# Описание

## 1. Таблица спецификации

| Серийный номер | Проект                 | Каталог               |
|----------------|------------------------|-----------------------|
| 1              | Название               | Мультиварка           |
| 2              | Модель                 | OLM-DFQ002            |
| 3              | Напряжение и частота   | 220 - 240 В ~ / 50 Гц |
| 4              | Мощность               | 800 Вт                |
| 5              | Пропускная способность | 5.0 литров            |


Примечание: в связи с техническими и др. обновлениями, параметры устройства могут быть изменены и отличаться от описанных в данной инструкции.

## 2. Устройство Модели

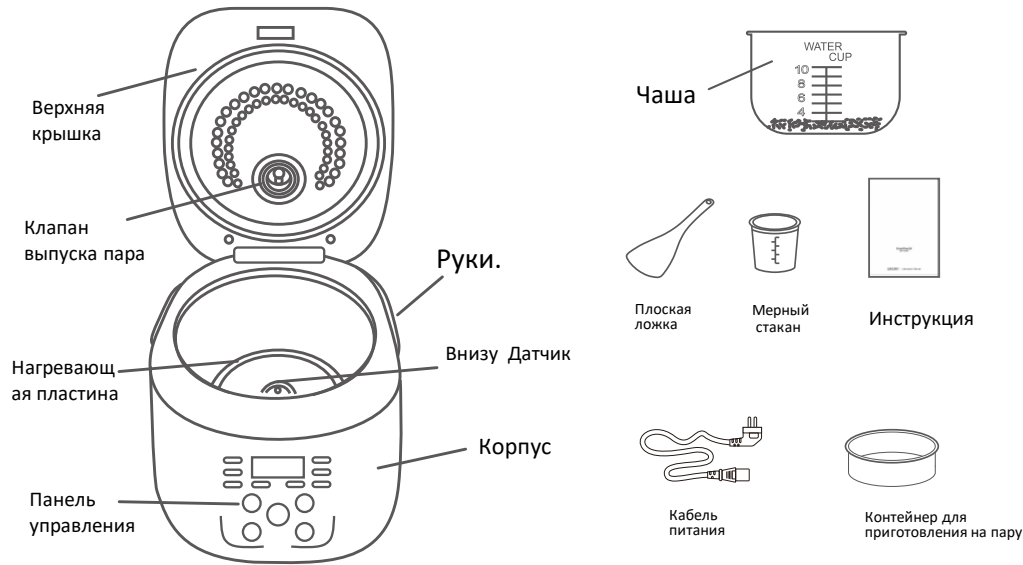

Примечание: Выше приведена схема предполагаемого продукта, она может отличаться от конечного продукта, схема приведена только для общего ознакомления.

# Панель управления

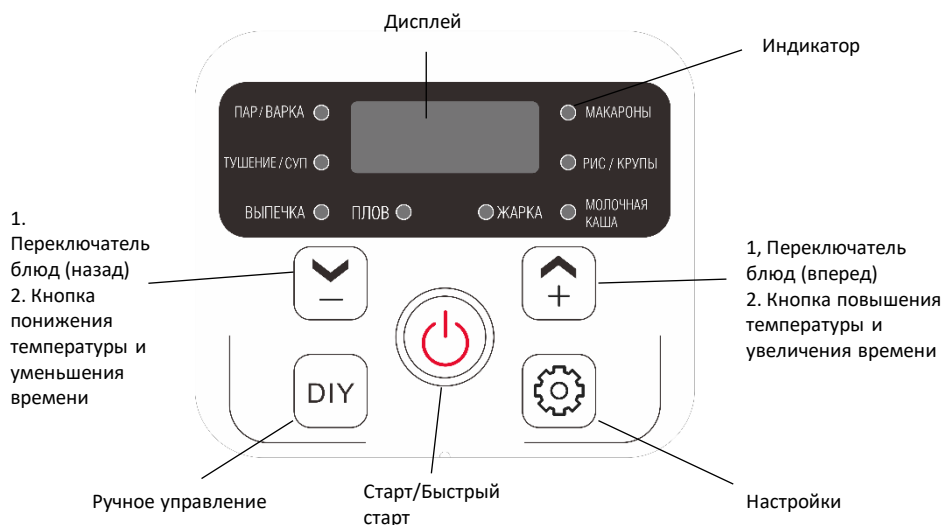

## Описание функций:

1. Кнопки на панели: "+" & "▲", "--" & "▼", Настройки, Ручной режим, Старт.
2. Дисплей: перед началом работы мигает время "00:00"; при начале работы, во время отсчета и обратного отсчета времени, мигает ":".
3. Функциональные режимы: варка, тушение/суп, выпечка, рис с мясом, жарка и фритюр, макароны, рис/рис из цельного зерна, молочная каша;
4. Режим ожидания: цифровой дисплей "----", другие индикаторные лампы выключены;
5. Рабочее состояние: Во время работы мигает индикатор соответствующего меню и цифровой индикатор времени. Если в течение периода более 30 секунд не выполняется никаких операций, устройство автоматически перейдет в режим ожидания.
6. Рабочее состояние: Во время работы на цифровом дисплее отображается время тайминга, время приготовления или время сохранения тепла, а символ ":" в середине цифры мигает.
7. Сохранение температуры: температура по умолчанию составляет 76-80 °C, время по умолчанию - 24 часа, через 24 часа он будет переведен в режим ожидания.
8. Звуковой сигнал: "Звуковой сигнал" 1 звучит при нажатии кнопки, "звуковой сигнал" 5 звучит при завершении процесса приготовления и "звуковой сигнал" 10 звучит при ошибке.

# Как использовать?

## 1. Дисплей запуска/ожидания/работы:

① После включения питания загораются все индикаторные лампы, и на экране в течение 2 секунд отображается загрузочный код "\*\*\*\*" (код предоставляется заводом-изготовителем платы, и две цифры откладываются после каждого изменения программы); затем он переходит к следующему шагу, отображение температуры в течение 2 секунд, и, наконец, индикатор гаснет и переходит в режим ожидания. Температура отображается следующим образом:

i .Отображает температуру датчика, в формате - "\*\*\*C", а интервал отображения температуры составляет "-99C~999C".

ii .При возникновении неисправности, когда температура превышает верхний предел "999C", на цифровом дисплее высветится "HI"; когда температура ниже нижнего предела "-99C", отобразится "LO"; после завершения отображения температуры появляется код неисправности "E3".

② Это полноэкранная панель. После включения питания все дисплеи мигнут один раз, а затем коды будут отображаться по очереди, после чего устройство перейдет в режим ожидания. При настройке соответствующие функциональные клавиши и индикаторы меню мигают, а неоткрытые кнопки и индикаторы меню не горят. В течение этого периода если ни одна операция не выполняется более 30 секунд, устройство автоматически перейдет в режим ожидания.

## 2. Кнопки "+ & ^" and "—& V" :

① Кнопка выбора меню: В режиме ожидания нажмите эту кнопку "+ & ^", чтобы поочередно выбрать блюдо приготовления, для переключения между блюдами «Приготовление на пару → Тушение/Суп → Выпекание → Рис с мясом → Жара → Паста → Молочная каша → Рис /Рис из цельного зерна → Молочная каша» продолжайте нажимать эту кнопку.

② Кнопка регулирования времени: После выбора меню нажмите кнопку настройки, чтобы переключиться на настройку времени, на цифровом дисплее мигает время, а затем нажмите кнопку "+/-", чтобы настроить время.

③ Кнопка регулирования температуры: После выбора меню нажмите кнопку настройки, чтобы переключиться в режим регулирования температуры, она будет мигать на цифровом дисплее, а затем нажмите кнопку "+/-" для регулировки температуры.

# Как использовать?

## 3. Настройки:

Клавиша настройки - это функциональная клавиша регулировки времени и температуры. При регулировании времени или температуры на цифровом дисплее мигает цифра, а "+/-" клавиша используется для регулирования показателей. Формат времени - "\*\*\*.\*\*\*", а формат температуры - "\*\*\*\*С" или "-\*\*С".

- ① Если соответствующее меню не выбрано, после настройки времени и температуры с помощью клавиш "Настройки" и "+/-" нажмите кнопку "Вкл. и выкл.", чтобы начать работу.
- ② В рабочем состоянии вы также можете настроить время и температуру с помощью кнопок "Настройки" и "+/-". После ожидания в течение 5 секунд цифровой индикатор переключится на отображение времени приготовления.

## 4. Старт и быстрый старт.

- ① В режиме ожидания нажмите эту кнопку для включения функции быстрого старта с помощью одной кнопки, нажмите еще раз, чтобы отменить и завершить работу, и перейдите в режим ожидания;
- ② Когда устройство в рабочем состоянии, после выбора соответствующих функций и настроек, нажмите эту клавишу, чтобы перейти в рабочее состояние, и нажмите еще раз, чтобы отменить и завершить работу и перейти в режим ожидания.
- ③ Когда устройство находится в рабочем состоянии, нажмите эту клавишу, чтобы отменить и завершить работу и перейти в режим ожидания.

## 5. Ручной режим:

Свободно устанавливайте время и температуру, время по умолчанию составляет 30 минут, а температура - 100°C. Диапазон регулировки указан в таблице ниже.

## 6. Режим самотестирования :

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку "Настройки" в течение 5 секунд, индикатор будет гореть в течение 1 секунды, а затем выключится, отобразится температура дна в течение 1 секунды, а затем отобразятся "0000 1111 2222 3333 4444" в течение 0,5 секунд каждая комбинация.

Нажимайте любые кнопки, чтобы индикаторы загорались один за другим, и после того, как они полностью загорятся, повторите цикл.

Нажмите кнопку «Старт», чтобы начать нагрев, а затем нажмите эту кнопку, чтобы остановить нагрев.

# Таблица параметров

| №  | Режимы                    | Время по умолчанию | Регулируемый временной диапазон | Температура по умолчанию | Регулируемая температура           | Обратный отсчет при достижении нужной температуры | Автоматическое сохранение тепла             |
|----|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | Ручное управление         | 00:30              | 1 мин. -15 ч.                   | 100°C                    | 30-160°C / $\pm 5^{\circ}\text{C}$ | Нет                                               | < 80 °C не сохраняет тепло, > 80 °C / 12 ч. |
| 2  | Быстрый старт             | Регулируемое       | /                               | 100°C                    | /                                  | Нет                                               | /                                           |
| 3  | На пару                   | 00:15              | 1 мин. -2 ч.                    | 100.2-100.5°C            | /                                  | Есть                                              | 12 ч.                                       |
| 4  | Тушить/Суп                | 01:00              | 10 мин. -6 ч.                   | 98-100°C                 | /                                  | Нет                                               | 12 ч.                                       |
| 5  | Выпекание                 | 01:00              | 10 мин. -4 ч.                   | 130°C                    | /                                  | Нет                                               | 3 ч.                                        |
| 6  | Рис с мясом               | 00:30              | 10 мин. -2 ч.                   | 100.1°C                  | /                                  | Есть                                              | 12 ч.                                       |
| 7  | Жарка                     | 00:18              | 1 мин. -2 ч.                    | 160°C                    | /                                  | Есть                                              | /                                           |
| 8  | Паста                     | 00:08              | 1 мин. -1 ч.                    | 100.2-100.5°C            | /                                  | Есть                                              | /                                           |
| 9  | Рис/Рис из цельного зерна | 00:40              | 5 мин.-1 ч.                     | 102°C                    | /                                  | Нет                                               | 12 ч.                                       |
| 10 | Молочная каша             | 00:25              | 5 мин. - 4 ч.                   | 96-98°C                  | /                                  | Есть                                              | 12 ч.                                       |

# Сигнал о неисправности

Коды отказа:

| Код неисправности | Индикация неисправности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1                | Верхний датчик оповещает о разомкнутой электро-цепи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E2                | Верхний датчик оповещает о коротком замыкании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E3                | Перегрев (показатель превышает 190°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E7                | <p>① В режиме жарки: Температура не достигла заданной в течение 15 минут после запуска, высвечивается E7.</p> <p>② В режиме ручное управление: При установке температуры <math>\leq 130</math> градусов, не сообщая о неисправности E7; но при установке температуры <math>&gt; 130</math> градусов сообщает об ошибке E7, если заданная температура не была достигнута в течение 15 минут после запуска.</p> |

**OULEMEI**