


# OULEMEI

Итальянская кофемашина высокого давления «Четыре в одном»

Инструкция по эксплуатации

Модель: OLM-KFA016

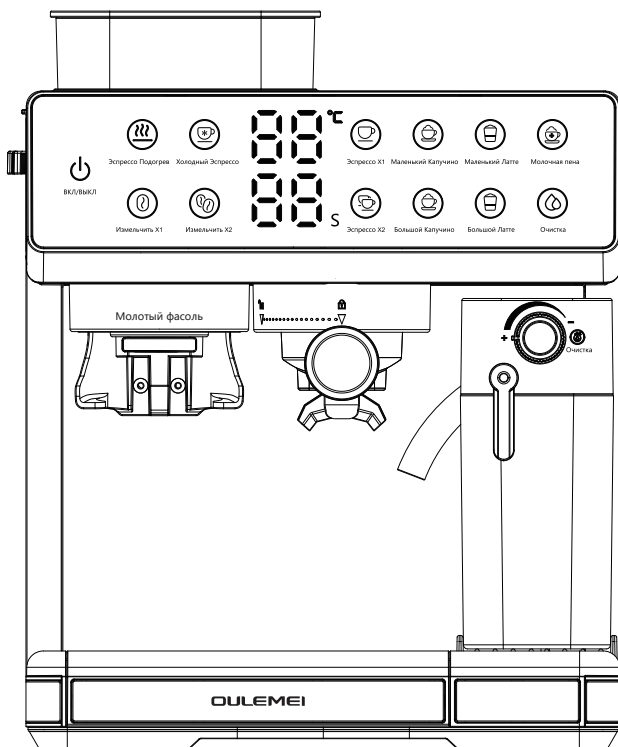

Во избежание неправильной эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед его использованием и храните его надлежащим образом.

# Предупреждения о безопасности

1. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием.
2. Проверьте, соответствует ли напряжение, которое вы используете, номинальному напряжению этого продукта.
3. Для предотвращения ударов током и пожаров строго запрещается погружать силовой кабель, вилку или любые части устройства в воду или другие жидкости.
4. При использовании кофеварки должен быть присутствует надзор взрослого, не допускайте приближения детей или лиц с ограниченными возможностями к кофеварке.
5. Перед тем как использовать или очищать кофеварку, отсоедините шнур питания. Перед снятием деталей для очистки или самой очисткой дайте кофеварке остыть.
6. Если силовой шнур поврежден, для предотвращения опасности замену должны производить профессионалы производителя, авторизованные службы или аналогичные специалисты.
7. Не используйте компоненты и запчасти, не предназначенные производителем. Это может причинить вред пользователю или создать потенциальную опасность.
8. Не используйте кофеварку на открытом воздухе.
9. Не допускайте висящих проводов на краю стола или контакт с горячими поверхностями.
10. Не ставьте кофеварку на или рядом с баллонами газа или духовками.
11. Не используйте кофеварку для других целей. Она предназначена только для использования в сухом помещении.
12. Наполняйте резервуар чистой холодной водой (например, дистиллированной), строго запрещено добавлять в резервуар горячую воду, минеральную воду, молоко или другие жидкие напитки.
13. Не тяните за провод при отключении вилки.
14. При варке кофе некоторые детали кофеварки (например, паровая трубка, металлические воронки, держатель воронки) имеют высокую температуру, не допускайте прямого контакта. Касайтесь только ручек или рычагов.
15. Держите детей под присмотром, не позволяйте детям играть с кофеваркой и съемными деталями кофеварки.
16. Рабочая или хранения температура кофеварки должна быть выше 0°C.
17. Не используйте кофеварку в условиях высокой температуры, сильного магнитного поля и влажности.
18. Электроприбор предназначен для использования лицами старше 8 лет. Для лиц с ограниченными физическими возможностями, сенсорными и интеллектуальными нарушениями (умственная недостаточность), а также для лиц без соответствующего опыта и знаний обязательно наличие взрослого, способного и знающего обеспечить безопасную эксплуатацию, в качестве наблюдателя и руководителя. Не допускайте детей играть с кофеваркой, а также не разрешайте им обслуживать и ухаживать за электроприбором, если им не исполнилось 8 лет и не оказывается присмотр со стороны взрослого.

19. Берегите кофеварку, не позволяйте детям младше 8 лет брать кофеварку, вилку или силовую кабель.

20. Не используйте кофеварку в случае отсутствия воды в резервуаре.

21. Этот прибор предназначен для бытового и подобного использования, например: жилые помещения, магазины, офисы и другие рабочие места с кухнями для персонала фермы.

гостевые дома, мотели и другие жилые помещения.

22. Детям запрещено самостоятельно выполнять чистку и обслуживание прибора без присмотра.

23. Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости.

24. Будьте осторожны при извлечении воронки, поддона для молотого кофе (кофейного фильтра), очистки паровой трубки, опорожнении контейнера для зерен и во время чистки.

25. Перед заменой аксессуаров или контактом с движущимися частями выключите выключатель питания, нажав кнопку , и отключите устройство.

26. Сохраните инструкцию.

### Предупреждение: давление

Для предотвращения ожогов горячим паром и горячей водой, как на вас, так и на других, а также для предотвращения повреждения продукта, строго запрещается снимать бак для воды или другие активные компоненты при приготовлении кофе или взбивании молока на этой кофеварке.

Прежде чем снимать компоненты фильтра для приготовления еще одной чашки кофе, убедитесь, что кофеварка находится в режиме ожидания.

Если вы хотите добавить больше воды в резервуар, сначала выключите устройство, нажав кнопку питания , затем выдерните штекер из розетки, чтобы убедиться, что продукт и источник питания находятся отключены.


При приготовлении кофе убедитесь, что металлический фильтр (называемый также фильтром) поворачивается против часовой стрелки в горизонтальном положении и медленно поворачивается в замок, чтобы избежать отсоединения фильтра или брызг кофе из-за высокого давления или других причин во время использования, что может привести к травмам.

### Предупреждение: высокая температура

Во время работы устройства строго запрещено помещать руки и другие части тела в фильтр или донную часть паровой трубы, чтобы избежать ожогов. В любом случае строго запрещается касаться паровой трубы руками или другими частями тела.

Перемещать положение паровой трубки можно только с помощью силиконовой рукавицы, чтобы избежать ожогов.

# Диаграмма структуры продукта

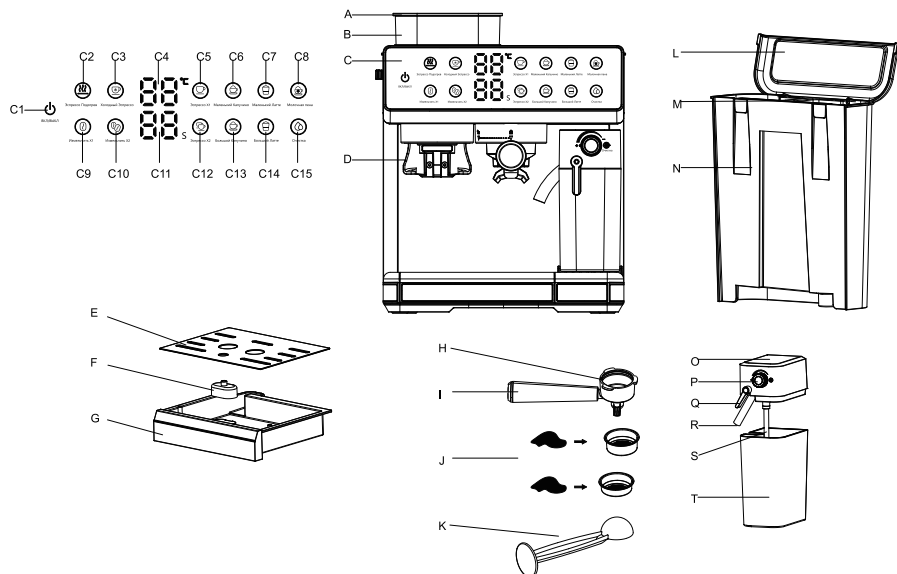

|     |                                       |     |                                            |
|-----|---------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| A   | Заглушка Коробка для кофейных зерен   | B   | Коробка для кофейных зерен                 |
| C   | Панель управления                     | C1  | Сенсорная кнопка включения/выключения      |
| C2  | Кнопка Нагрев (кофе)                  | C3  | Сенсорная кнопка холодного кофе            |
| C4  | Дисплей температуры                   | C5  | Сенсорная кнопка маленькой чашки кофе      |
| C6  | Маленький капучино для касания клавиш | C7  | Сенсорная кнопка маленького латте          |
| C8  | Молочная пена                         | C9  | Сенсорная кнопка одного порции помола кофе |
| C10 | Кнопка Для двух чашек кофе            | C11 | Отображение времени                        |
| C12 | Кнопка Большая чашка кофе             | C13 | Сенсорная кнопка большого капучино         |
| C14 | Кнопка Большой латте                  | C15 | Чистка                                     |
| D   | Держатель фильтра                     | E   | Подставка для чашек                        |
| F   | Поплавок                              | G   | Лоток для воды                             |
| H   | Фильтр                                | I   | Рукоятка                                   |
| J   | фильтр (для одной и двух чашек)       | K   | Мерная лопатка /Темпер                     |
| L   | Крышка бака для воды                  | M   | Ручка бака с водой                         |
| N   | Бак для воды                          | O   | Крышка бака для молока                     |
| P   | Ручка для молока                      | K   | Рычаг бака для молока                      |
| R   | Паровая трубка                        | S   | Трубка для ввода молока                    |
| T   | Бак для молока                        | T   | Разборка/очистка с чистой водой            |



# Инструкция

Поздравляем! Вы выбрали кофемашину с функцией молотья кофейных зерен, итальянского эспresso, капучино и латте - все в одном. Просто одним нажатием вы сможете быстро и легко приготовить три вида вкусного кофе: эспresso, капучино и латте.

## Итальянское эспresso:

Этот вид кофе очень популярен в Европе благодаря уникальному способу приготовления. Горячая вода проходит через молотые кофейные зерна, делая напиток более насыщенным и ароматным, чем обычный капельный кофе. Итальянское эспresso обычно подается в маленьких чашках объемом 45-90 миллилитров.

## Капучино:

Напиток с насыщенным молочным вкусом, состоящий примерно из 1/3 итальянского эспresso, 1/3 горячего молока и 1/3 молочной пены.


## Латте:

Напиток с богатым молочным вкусом и шелковистой текстурой, приготовленный примерно из 1/3 итальянского эспresso и 2/3 молочной пены.

**Перед первым использованием устройства ознакомьтесь с разделом "Диаграмма структуры продукта", изучите продукт и определите все его компоненты. Очистите этот продукт для достижения оптимального рабочего состояния.**

**Для того чтобы гарантировать высокое качество первой чашки кофе, вам следует сначала промыть кофейную машину. Шаги следующие:**


1. Проверьте и убедитесь, что все компоненты на месте и не повреждены.
2. Убедитесь, что оборудование выключено. Убедитесь, что шнур питания вынут из розетки.
3. Снимите наклейки и этикетки с оборудования.
4. Сначала снимите бак для воды, компонент молока, фильтродержатель, два фильтра и трамбовочную заглушку. Затем поместите их в чистую воду с мягким моющим средством для очистки. Тщательно промойте каждую деталь и верните их на место в продукте.
5. Установите фильтр в фильтродержатель:
  - a. Выравняйте выступы фильтра с вырезами в фильтродержателе, затем установите фильтр в фильтродержатель.
  - b. Поверните фильтр налево или направо на один оборот, чтобы зафиксировать фильтр в фильтродержателе.

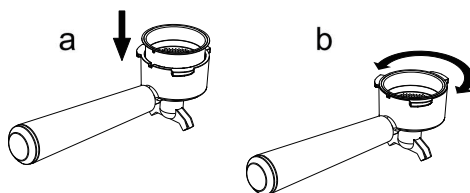

**Примечание:** Чтобы удалить фильтр для очистки, поверните его налево или направо так, чтобы выступы фильтра соответствовали выемкам в фильтродержателе, затем снимите его.

**Предупреждение:** Перед извлечением фильтра из фильтродержателя дайте ему остыть, чтобы избежать ожогов.

6. В зависимости от потребностей поместите в фильтродержатель одноразовый фильтр для одной чашки или фильтр для двух чашек, сначала рекомендуется не добавлять кофейный порошок. Выравнивайте фильтродержатель с узлом фильтра, поверните фильтродержатель по часовой стрелке горизонтально и медленно до упора, ручка фильтродержателя должна быть направлена на метку "🔒", убедитесь, что он правильно зафиксирован, и поставьте большую чашку под ним, при этом убедившись, что паровая трубка молока направлена внутрь чашки.

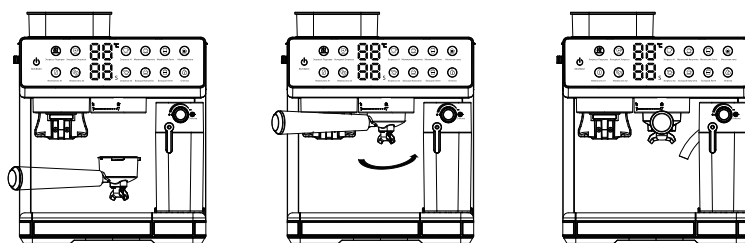

7. Если вам нужно очистить внутренние части этого продукта, следуйте шагам, перечисленным в разделе "Приготовление капучино" вставьте чистую воду в бак для воды и бак для молока, не добавляйте кофе в фильтродержатель. Не погружайте этот продукт в воду или не касайтесь его внутренних деталей.


**Для заполнения продукта выполните следующие шаги для запуска парового цикла.**

1. Наполните бак для воды чистой водой, уровень воды не должен превышать отметку "MAX" в баке, и убедитесь, что уровень воды находится между отметками "MAX" и "MIN". После закрытия крышки бака для воды плотно верните его на место в продукте (если вы вынимали его для заполнения).

2. Наполните бак для молока чистой водой, уровень воды не должен превышать отметку "MAX" в баке для молока, и убедитесь, что уровень воды находится между отметками "MAX" и "MIN". После закрытия крышки бака для молока плотно верните его на место в продукте.

Извлечь схему

Установить обратно схему

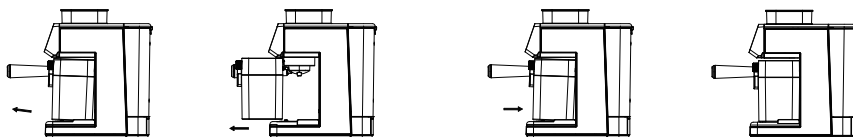

3. Подключите вилку к источнику питания, нажмите кнопку питания "  ", чтобы включить устройство, которое перейдет в режим нагрева и экстракции холодного кофе. Нажмите кнопку нагрева "  " один раз, пока весь аппарат не прогреется и не перейдет в режим ожидания. Когда эти индикаторы горят постоянно, нажмите кнопку "Очистка", чтобы один из индикаторов снова начал мигать. После завершения прогрева вода начнет автоматически вытекать и затем остановится. (В это время можно переключить "Ручку чистки бака для молока" на позицию "  ", чтобы выполнить процедуру горячей очистки). Пожалуйста, не приближайте к себе никакие части тела к фильтру, используйте стакан или подобный контейнер для сбора воды, чтобы избежать ожогов.

4. После завершения этого процесса, продукт теперь готов к использованию.

**Рекомендации:** Перед приготовлением кофе рекомендуется предварительно прогреть машину, включая фильтродержатель и фильтр. Также стоит вымыть чашки. Это поможет избежать негативного влияния холодных посуды на вкус кофе.

Выбор кофейных зерен

Рекомендуется выбирать свежие смеси кофейных зерен, обжаренные средне-глубоко.

Выбор правильной чашки:

Выберите чашку согласно таблице ниже

| Напиток  |                 |                                                                                   |               | Рекомендуемая чашка                                                               |        |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Эспрессо | Маленькая чашка |  | Большая чашка |  |        |
|          |                 |                                                                                   |               | 50 мл                                                                             | 100 мл |
| Капучино | Маленькая чашка |  | Большая чашка |  |        |
|          |                 |                                                                                   |               | 180 мл                                                                            | 350 мл |
| Латте    | Маленькая чашка |  | Большая чашка |  |        |
|          |                 |                                                                                   |               | 340 мл                                                                            | 450 мл |

**Примечание:** Общий объем напитка может изменяться в зависимости от типа молока и степени вспенивания.

# эксплуатация

## Заполнение резервуара водой

1. При заполнении резервуара водой вы можете использовать кувшин или поставить резервуар под кран и налить воду. Убедитесь, что уровень воды не превышает отметку "MAX" на резервуаре, и что уровень воды находится между отметками "MAX" и "MIN". Не добавляйте горячую или тёплую воду.
2. Плотно закройте крышку резервуара и установите его обратно на машину.


## Заливаем молоко в молочный контейнер

Если вы планируете приготовить капучино или латте, снимите молочный контейнер, откройте крышку контейнера и налейте туда холодное молоко. Объем налитого молока не должен превышать отметку "MAX" в контейнере, убедитесь, что уровень находится между отметками "MAX" и "MIN". После закрытия крышки молочного контейнера плотно установите его обратно в изделие.

Примечание: Вы можете использовать любое молоко по вашему выбору, такое как: обычное молоко, обезжиренное молоко, органическое молоко или соевое молоко.

## Поставьте стакан

- а. Если вы используете небольшую чашку для приготовления эспрессо, поместите ее прямо на подставку для чашек на поддоне для сбора воды.
- б. Если вы используете большую чашку для приготовления капучино или латте, просто выньте поддон для сбора воды вместе с подставкой для чашек и поместите их внутри корпуса машины. (Фактически это зависит от высоты чашки, нужно ли вынимать поддон для сбора воды и подставку для чашек)

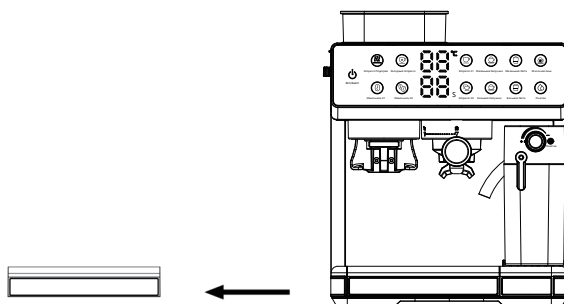

## Извлечение кофе

Наполните резервуар водой, убедитесь, что уровень воды не превышает максимального уровня MAX, и в то же время не опускается ниже минимального уровня MIN.

1. Приготовление холодного кофе: нажмите кнопку включения  один раз, машина перейдет в режим нагрева и холодного приготовления кофе, нажмите кнопку холодного приготовления  чтобы перейти в режим ожидания. Индикаторы маленькой чашки  и большой чашки  кофе будут постоянно гореть, а также индикатор молотого кофе  будет постоянно гореть, что позволяет вам сразу готовить кофе. (Примечание: холодный кофе не нагревается, вы можете добавить лед в резервуар с водой. Если вы предварительно готовили кофе или горячую воду / пар, для приготовления холодного кофе необходимо убрать излишнюю теплоту от нагревающего блока)


а. Нажмите один раз на кнопку для маленькой чашки кофе, чтобы приготовить итальянское кофе в маленькой чашке. Индикатор маленькой чашки кофе начнет мигать, что означает, что готовится итальянское кофе в маленькой чашке.

б. Нажмите один раз на кнопку для большой чашки кофе, чтобы приготовить итальянское кофе в большой чашке. Индикатор большой чашки кофе начнет мигать, что означает, что готовится итальянское кофе в большой чашке.

**Этот продукт начнет приготовление итальянского кофе в соответствии с вашим выбором. По завершении процесса приготовления машина автоматически остановится, а индикатор будет постоянно гореть, что означает завершение цикла. Теперь вы можете насладиться вкусным итальянским кофе!**

**Примечание: Если вы хотите приготовить меньшее количество кофе, чем предусмотрено, в любой момент процесса приготовления нажмите на соответствующую кнопку, чтобы остановиться, когда достигнете нужного объема кофе.**

2. Предварительный прогрев в режиме ожидания: нажмите кнопку включения  один раз, чтобы машина перешла в режим нагрева и холодного приготовления кофе. Когда вся машина прогреется, нажмите кнопку нагрева  чтобы перейти в режим ожидания. Все индикаторы на панели управления будут постоянно гореть, что означает, что все функции кофеварки готовы к использованию.

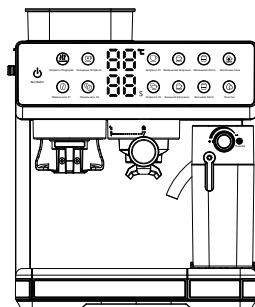

3. Сделай эспрессо: Подключите к питанию, нажмите кнопку питания  один раз, чтобы включить машину и перейти в режим нагрева и экстракции, нажмите кнопку нагрева,  пока вся машина не прогреется и не перейдет в режим ожидания, индикаторы для маленькой чашки кофе  и для большой чашки кофе  будут постоянно гореть. Индикатор кнопки для молотого кофе  также будет постоянно гореть, что позволит вам немедленно приготовить кофе.

а. Нажмите один раз на кнопку для маленькой чашки кофе, чтобы приготовить итальянское кофе в маленькой чашке. Индикатор для маленькой чашки кофе начнет мигать, что означает, что готовится итальянское кофе в маленькой чашке.

б. Нажмите один раз на кнопку для большой чашки кофе, чтобы приготовить итальянское кофе в большой чашке. Индикатор для большой чашки кофе начнет мигать, что означает, что готовится итальянское кофе в большой чашке.

Этот продукт начнет приготовление итальянского кофе в соответствии с вашим выбором. По завершении процесса приготовления машина автоматически остановится, а индикатор станет постоянно гореть, что указывает на завершение цикла. Теперь вы можете насладиться вкусным итальянским кофе!



Примечание: Если вы хотите приготовить меньшее количество кофе, чем предусмотрено, в любой момент процесса приготовления нажмите соответствующую кнопку, чтобы остановиться, когда достигнете нужного объема кофе.

4. Готовка одной чашки кофе: В режиме ожидания холодного приготовления и режиме ожидания нагрева установите одноразовую фильтрующую сетку на воронку, добавьте около 7 г кофейного порошка, используйте пресс для уплотнения кофейного порошка, затем выровняйте компонент воронки с креплением воронки, поверните воронку по часовой стрелке горизонтально до замка, поставьте чашку на подставку, нажмите кнопку для маленькой чашки итальянского кофе , чтобы начать процесс экстракции маленькой чашки кофе, когда достигнут заданный объем (приблизительно 40 мл), система автоматически останавливает работу, функция маленькой чашки кофе завершается, вся машина снова переходит в режим ожидания.

5. Готовка двух чашек кофе: в режиме ожидания холодной экстракции и предварительного нагрева установите фильтр двойной чашки на воронку, загрузите около 14 г кофейного порошка, используйте молоток для прессования порошка, чтобы спрессовать кофейный порошок, затем совместите воронку в сборе с картой кронштейна воронки, горизонтально поверните кронштейн воронки против часовой стрелки до положения фиксации, поставьте кофейную чашку на подставку, нажмите кнопку большого кофе эспрессо, загорится индикатор , войдите в функцию экстракции большого кофе, достигните установленного расхода (Когда расход достигнет заданного значения (около 80 мл), система автоматически прекратит работу, функция приготовления кофе из одной чашки завершится, и вся машина снова перейдет в режим ожидания. установленного расхода ( При достижении заданного расхода (около 40 мл) система автоматически прекращает работу, функция приготовления маленькой чашки кофе завершается, и вся машина снова переходит в режим ожидания.

## Приготовление капучино

Перед приготовлением капучино поверните ручку резервуара для молока в соответствии с вашими предпочтениями. Поверните ручку резервуара для молока влево, к значку «+», чтобы получить больше молочной пены; вправо, к значку «-», чтобы получить меньше молочной пены. Вы можете регулировать уровень молочной пены в соответствии с вашими предпочтениями.

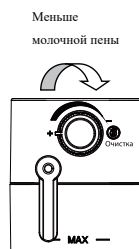
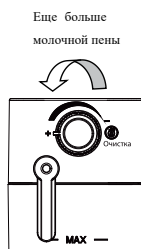


а . Нажмите кнопку «Маленький капучино» один раз, чтобы приготовить маленький капучино. Индикатор маленького капучино начнет мигать, указывая на то, что молочная пена выходит из парового корпуса и готовит маленький капучино.

б . Нажмите кнопку Large Cappuccino один раз, чтобы приготовить большой капучино. Индикатор большого капучино начнет мигать, указывая на то, что молочная пена выходит из парового корпуса, чтобы приготовить большой капучино.

## Приготовление латте

Перед приготовлением латте поверните ручку резервуара для молока так, как вам удобно. Поверните ручку резервуара для молока влево до значка «+», чтобы получить больше молочной пены, и вправо до значка «-», чтобы получить меньше молочной пены. Вы можете отрегулировать уровень молочной пены в соответствии с вашими предпочтениями.

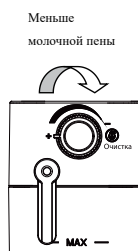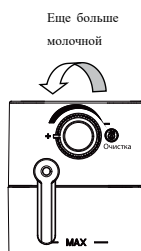

а . Чтобы приготовить маленький латте, нажмите один раз на кнопку маленького латте. Индикатор маленького латте начнет мигать, указывая на то, что молочная пена выходит из парового корпуса и готовит маленький латте.

б . Нажмите кнопку Large Latte один раз, чтобы приготовить большой латте. Индикатор большого латте начнет мигать, указывая на то, что молочная пена выходит из парового корпуса и большой латте сварен.

### Молочная пена

В этой кофеварке можно отдельно приготовить молочную пену. Если вы хотите добавить больше молочной пены в свой напиток или добавить молочную пену в другие напитки (например, макиато, горячий шоколад, чайный латте и т. д.), нажмите кнопку Milk Froth. Вы получите чашку с молочной пеной. (Вы также можете остановить процесс, нажав еще раз, когда достигнете нужного количества в процессе приготовления).

Примечание: Перед приготовлением молочной пены отрегулируйте ручку резервуара для молока регулятора пенообразования в соответствии с вашими требованиями: поверните в сторону значка «+», чтобы получить больше молочной пены; поверните вправо и поверните в сторону значка «-», чтобы получить меньше молочной пены.

Примечание: Оставшееся в резервуаре молоко должно быть использовано в течение 2 дней при хранении в холодильнике. Если кофемашина не работает в течение 25 минут, она переходит в режим ожидания, и вы можете разбудить ее, нажав любую кнопку.

### После приготовления молочного напитка

По окончании приготовления молочного напитка вы можете убрать резервуар для молока прямо в холодильник (для следующего раза) или вылить остатки молока. Очистка резервуара для молока и парового корпуса. Поставьте большую пустую чашку под паровой корпус, поверните ручку резервуара для молока в положение «» и нажмите кнопку очистки, чтобы активировать функцию очистки. Дайте прибору слить воду через паровой кожух, пока вода не станет прозрачной, затем снова нажмите на большую чашку, чтобы остановить работу.

### Помол кофейных зерен

Рекомендуется выбирать свежие, средне-глубоко обжаренные смешанные кофейные зерна.

Помол кофейных зерен - ключевой этап приготовления эспresso, и рекомендуется многократно практиковать его.

Данный прибор оснащен функцией помола кофейных зерен. Перед использованием этой функции убедитесь, что все устройства установлены в соответствии с требованиями. Ниже приведены подробности:



1. добавьте нужное количество кофейных зерен в коробку для кофейных зерен. Во избежание увлажнения и окисления кофейных зерен, которые могут повлиять на процесс помола и конечный вкус и экстракцию кофе, пожалуйста, не кладите слишком много кофейных зерен в коробку для зерен.



2. Поместите воронку с порошкоуловителем в держатель порошкоуловителя на левой стороне машины. Нажмите кнопку измельчения  , начнется измельчение, при достижении заданного количества кофейного порошка функция измельчения автоматически остановится, нажмите ее наполовину, чтобы завершить функцию измельчения.
3. Правильный кофейный порошок на ощупь должен быть грубым, как соль. Если кофейные зерна измельчены слишком мелко, поток воды будет засорен, что может привести к прерывистой экстракции или невозможности извлечь кофейную жидкость. Если кофейные зерна смолоты слишком крупно, вода будет проходить через кофейный порошок слишком быстро, чтобы эффективно извлечь масла и ароматические вещества, содержащиеся в кофе, что повлияет на вкус.
4. рекомендуется установить скорость помола между 5-10 передачами. Порошок из кофемолки: одинарная чашка около 7 г, двойная чашка около 14 г. (Вы можете отрегулировать грубость помола для регулировки помола кофе из толщины кофейного порошка, который будет использоваться из-за ваших сортов кофейных зерен, степени обжарки, свежести и качества различных различий, необходимости сделать соответствующую отладку и помол для достижения наилучших результатов экстракции).
5. Используйте молоток для прессования, чтобы плотно утрамбовать кофейный порошок.
6. вкрутите воронку горизонтально против часовой стрелки в держатель воронки до положения фиксации и выберите соответствующую одинарную или двойную чашку кофе в зависимости от используемых чашек с кофейным фильтром.

#### Самодельная установка для измельчения бобов

1. нажмите кнопку  измельчения одной чашки мигает, в то время как шлифовальный мотор работает в течение 11 секунд.
2. нажмите кнопку  двойной чашки измельчения бобов, чтобы мигать, в то время как бобы шлифовальный двигатель будет работать в течение 20 секунд.
3. 3 минуты шлифования время накапливается, более трех минут, шлифовальные бобы свет мигать сигнализации, и обязательное прекращение шлифования бобов в течение 6 минут, отключение от сети питания или для восстановления заводских настроек может быть устранена.
4. долго нажмите на кнопку измельчения одной чашки  3 секунды, в DIY настройки времени измельчения, шлифовальные бобы начали работать, а затем нажмите стоп. Это DIY настройки времени измельчения (если вы не нажмете стоп, максимальное время измельчения бобов работать 35 секунд), задняя часть одной чашки шлифовальные бобы кнопку  время является DIY настройки времени. Восстановление заводских настроек может быть устранено.

5. долго нажмите кнопку двойной чашки шлифовальные  3 секунды, в DIY настройки времени шлифования, шлифовальные бобы начали работать, а затем нажмите, чтобы остановить. Это DIY настройки времени измельчения (если вы не нажмете стоп, максимальное время измельчения бобов работать в течение 35 секунд), задняя часть двух чашек измельчения бобов кнопку  время является DIY настройки времени. Восстановление заводских настроек может быть устранено.

Внимание:

В целях защиты системы измельчения бобов, когда функция измельчения бобов непрерывно используется в течение 3 минут, а промежуточное время остановки составляет менее 6 минут в общей сложности, система ограничит нормальное использование функции измельчения бобов, а после того, как интервалы достигнут в общей сложности 6 минут, система автоматически снимет это ограничение, и система измельчения бобов вернется к нормальной работе.

Если система ограничивает работу системы измельчения бобов, отключите ее от сети или восстановите заводские настройки.

#### Восстановление заводских настроек:

Нажмите и удерживайте кнопку нагрева  + кнопку холодного отвода  одновременно в течение 3 секунд, две кнопки загорятся одновременно и подадут 1 звуковой сигнал, указывающий на восстановление заводских настроек. Все индикаторы и световая полоса не горят. Чтобы включить машину, необходимо нажать клавишу включения 

#### Функция сна

Любое состояние после включения аппарата, например, отсутствие операций в течение 25 минут после перехода в спящий режим, все индикаторы выключены, нагревательный элемент не нагревается, весь аппарат выключен. После перехода в спящий режим нажмите любую кнопку для перезагрузки.

# Очистка кофемашины 4-в-1

## Очистка резервуара для молока и корпуса для подачи пара

Хотя оставшееся молоко в резервуаре для молока можно хранить в холодильнике, обязательно регулярно очищайте резервуар для молока и трубку для подачи пены, чтобы избежать засорения и образования остатков, следуя приведенным ниже инструкциям:

1. Снимите резервуар для молока с прибора.
2. Снимите крышку резервуара для молока с резервуара для молока.
3. Отвинтите паровой кожух от крышки молочного бака и снимите его для очистки. (Не забудьте вернуть его на место после очистки).
4. вылейте оставшееся молоко и тщательно промойте резервуар для молока и крышку теплой водой с моющим средством. обязательно хорошо промойте и вытрите насухо, не используйте абразивные чистящие средства или губки, так как они могут поцарапать резервуар и поверхности, Примечание: резервуар для молока также можно мыть в посудомоечной машине (поместите на верхнюю полку), не помещайте крышку резервуара в посудомоечную машину.
5. наполните резервуар для молока водой, не превышая линию максимального заполнения, и установите резервуар обратно на машину.
6. Поместите большую пустую чашку под паровой кожух.
7. поверните ручку резервуара для молока в положение «» и нажмите кнопку очистки, чтобы активировать функцию очистки. Дайте прибору слить воду через паровой кожух, пока вода не станет прозрачной, затем снова нажмите кнопку очистки, чтобы остановить работу или чтобы остановить работу автоматически.
8. опорожните резервуар для молока и верните его в диспенсер.

## Очистка заварочной головки, воронки и ситечка

1. выключите прибор, нажав кнопку выключателя питания  Выньте вилку шнура питания из розетки.
2. Некоторые металлические детали могут быть еще горячими, не прикасайтесь к ним руками, пока они не остынут.
3. Снимите воронку и высыпьте кофейный порошок. Вымойте воронку и фильтр в теплой воде с моющим средством, полностью ополосните и высушите, не кладите воронку и фильтр в посудомоечную машину.
4. протрите нижнюю часть заварочной головки машины влажной тканью или бумажным полотенцем, чтобы удалить оставшуюся кофейную гущу.

5. Установите воронку (без фильтра) обратно в заварочную головку.
6. Поставьте под воронку большую пустую чашку.
7. Вставьте вилку в розетку и переведите выключатель питания в положение «Вкл.».
8. Нажмите кнопку «маленький эспрессо» и дайте прибору заварить кофе до автоматической остановки.

### **Очистка резервуара для воды**

1. снимите резервуар для воды и вылейте остатки воды, поставив резервуар вверх дном над раковиной. рекомендуется опорожнять резервуар до и после использования.
2. вымойте резервуар для воды и крышку теплой водой с моющим средством, хорошо ополосните и вытрите насухо.
3. ВНИМАНИЕ: Не мойте резервуар и крышку в посудомоечной машине.

### **Очистка данного изделия**

1. Протирайте корпус мягкой влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства или чистящие подушечки. Они могут поцарапать поверхность.
2. Не храните воронку в заварочной головке, так как это может негативно повлиять на герметичность между заварочной головкой и воронкой при приготовлении эспрессо.

ВНИМАНИЕ: Не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость.

### **Удаление кальция из прибора**

Минералы, отложившиеся в этом приборе, могут повлиять на его работу. Если вы заметили увеличение времени приготовления эспрессо или чрезмерное количество пара, необходимо очистить прибор от накипи. Кроме того, вы можете заметить скопление белого налета на поверхности заварочной головки. Частота очистки зависит от жесткости используемой воды. В таблице ниже приведены рекомендуемые интервалы между чистками.

### **Рекомендуемые интервалы очистки**

| Тип воды                                | Частота очистки         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Мягкая вода (фильтрованная/чистая вода) | 80 раз за использование |
| Жесткая вода (водопроводная вода)       | 40 раз за использование |

## Удаление кальция из резервуара

1. наполните резервуар для воды свежим неразбавленным бытовым белым уксусом.
2. оставьте белый уксус в баке и дайте ему настояться в течение ночи.
3. снимите бак и поставьте его вверх дном над раковиной, чтобы вылить уксус.
4. Тщательно промойте бак водой из-под крана, заполните его водой наполовину, затем вылейте воду и повторите этот шаг дважды.

## Очистка внутренних деталей от накипи

1. убедитесь, что бак для воды очищен от накипи в соответствии с процедурой «Очистка бака от накипи», описанной выше.
2. Убедитесь, что выключатель питания на боковой стороне автомата установлен в положение «О», а сетевая вилка выдернута из розетки. Заполните резервуар для воды неразбавленным бытовым белым уксусом. Количество налитого уксуса должно покрывать самый низкий уровень воды в резервуаре.
3. Установите воронку (с фильтром, но без кофе) и поставьте большую пустую чашку на подставку под воронкой.
4. Подключите шнур питания к электрической розетке.
5. Переведите выключатель питания на боковой стороне машины в положение «I». Во время нагрева начнут мигать индикаторы на панели управления, чтобы достичь оптимальной температуры для приготовления малого/большого эспрессо, при этом эти индикаторы будут оставаться включенными. Нажмите кнопку большого эспрессо «», и уксус начнет поступать через машину, а затем автоматически остановится.
6. поставьте большую пустую чашку (не менее 500 мл/17 унций) под паровой кожух, наполните резервуар для молока до максимального уровня воды и верните его в машину. Поверните ручку резервуара для молока в положение « Очистка» с пиктограммой очистки и нажмите на большую чашку латте или кнопку очистки, чтобы активировать функцию очистки. При нажатии кнопки снова замигает одиночный индикатор, а водяной пар выйдет автоматически по окончании нагрева.
7. при необходимости повторите шаги 1-6 и промойте остатки белого уксуса в машине только водопроводной водой.

## Экологически чистое лечение

Вы можете помочь защитить окружающую среду!

Строгое соблюдение правил: пожалуйста, сдайте выброшенное электрооборудование.

Поместите его в соответствующий пункт приема отходов для утилизации.

