


OULEMEI

Инструкция по эксплуатации капсульной кофемашины

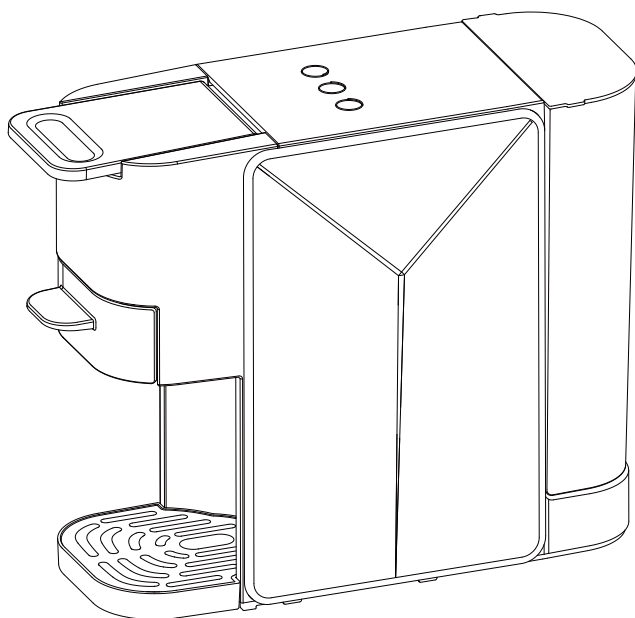

Модель: OLM-KFB003


Введение

Этот продукт представляет собой multifunctional капсульную кофемашину в системе кофемашин нашей компании. Ее форма новаторская и элегантная, кофе получается с высоким содержанием масла и пены, проста в эксплуатации и безопасна, а также легко моется.

Характеристики продукта


1. Съёмный резервуар для воды и поддон для воды.
2. Вся кофемашина оснащена маленькими капсулами Nestlé Nespresso, итальянским кофейным порошком, мягкими упаковками для кофе и капсулами Dolce Gusto, всё для заваривания, чтобы удовлетворить различные потребности потребителей в кофе.
3. Варочный агрегат выдвижного типа, простой в эксплуатации и легко моющийся.
4. Интеллектуальный контроль температуры NTC, мониторинг температуры заваривания в режиме реального времени, улучшают эффект экстракции кофе.
5. Режим дозирования: Для удовлетворения потребностей разных потребителей в кофе используются различные режимы дозирования при приготовлении кофе.

Детали и схема сборки

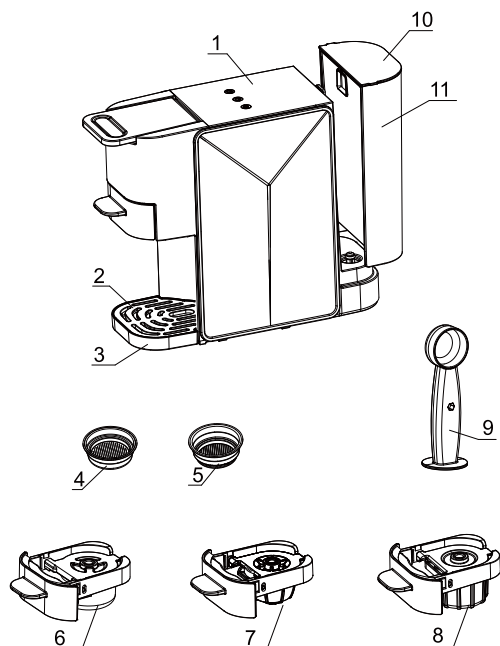

1 . Сенсорная кнопка на верхней крышке	2 . Подставка	3 . Поддон для воды	4 . Фильтр для одной чашки
5 . Фильтр для двух чашек	6 . Держатель для молотого кофе из набора	7 . Держатель капсул Dolce Gusto из набора	8 . Держатель капсул Nespresso из набора
9 . Мерная ложка	10 . Крышка резервуара для воды	11 . Резервуар для воды	

Схема расположения кнопок управления

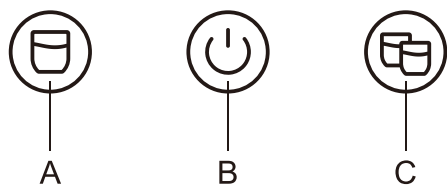

А. Маленькая чашка В. ВКЛ./ВЫКЛ. С. Большая чашка

Технические параметры

Напряжение: 220-240В ~

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 1350 Вт

Давление: ≤ 20 бар

Емкость резервуара для воды: 700 мл

Температура окружающей среды: 10°C ~40°C

Размер (длина, ширина и высота): 300 * 135 * 256.5 мм

Вес нетто: 3,4 кг

Меры предосторожности

1. Перед использованием проверьте напряжение в розетке на соответствие параметрам, указанным на заводской табличке кофемашины.
2. Пожалуйста, перед использованием данного устройства обязательно вставьте вилку в розетку.
3. Не подпускайте к устройству детей во время использования.
4. Во избежание возгорания и поражения электрическим током не погружайте шнур питания или вилку в воду или любую другую жидкость; не повреждайте, не сгибайте и не растягивайте шнур питания чрезмерно и не кладите на шнур питания тяжелые предметы.
5. При чистке или неиспользовании, пожалуйста, сначала выньте вилку из розетки, и прибор можно будет почистить после охлаждения.
6. Не используйте оборудование при высокой температуре, сильном магнитном поле и влажности, а также не ставьте кофемашину на раскаленную поверхность, рядом с источником огня или на другие электроприборы, такие как холодильники.
7. Не включайте питание, если поврежден провод или вилка, кофемашина неисправна или повреждена каким-либо иным образом, и обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра и ремонта или обратитесь к дилеру.
8. Пожалуйста, используйте оригинальные комплектующие.
9. Эта кофемашина используется только для приготовления кофе, пожалуйста, не используйте ее для других целей и храните в сухом месте.
10. Устанавливайте кофемашину на ровную поверхность или на стол и ни в коем случае не вешайте шнур питания на край стола или столешницы.
11. Следите за тем, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей прибора.

12. При работе с кофе машиной не прикасайтесь непосредственно руками к его горячим частям.
13. Регулярно чистите и обслуживайте детали кофе машины, чтобы обеспечить качество кофе и продлить срок службы кофемашины.
14. Когда кофемашина работает, не двигайтесь и не выключайте питание по желанию.
15. Запрещается работать в безводном состоянии.
16. Для обеспечения безопасности, пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации для получения подробной информации и освоите правильный способ использования.
17. Не мойте кофемашину или шнур питания в воде или других жидкостях.
18. Запрещено использовать без воды.
19. Перед первым использованием, пожалуйста, дважды промойте устройство водой, чтобы удалить неприятный запах.
20. Только для домашнего использования, не используйте его для других целей.
21. Пожалуйста, сохраните это руководство для дальнейшего использования.
22. Не погружайте кофе машину в воду.
23. Следует обратить внимание на потенциальный вред, который может быть причинен неправильным использованием. Поверхность нагревательного элемента после использования будет выделять избыточное тепло.
24. Во время использования кофемашину нельзя ставить в шкаф.
25. Дети в возрасте от 8 лет и старше могут пользоваться прибором при условии, что они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности.
26. Детям не разрешается заниматься уборкой и техническим обслуживанием, если они не старше 8 лет и никто за ними не присматривает в момент эксплуатации. Пожалуйста, храните устройство и его шнур питания в недоступном для детей возрасте до 8 лет месте.
27. Бытовыми приборами могут пользоваться люди со слабыми физическими, сенсорными или умственными способностями, а также люди, которым не хватает опыта и знаний, при условии, что они прошли наблюдение или инструктаж по безопасному использованию бытовых приборов и понимают связанные с этим опасности.
28. Детям не разрешается пользоваться данным прибором.
29. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его необходимо заменить специалистами производителя, его отдела технического обслуживания или аналогичных подразделений.

Эксплуатация

Подготовка перед использованием (первое применение)

1. Установите кофемашину на горизонтальную термостойкую поверхность.
2. Откройте машину за ручку, вставьте капсулу для заваривания, которую необходимо использовать, в камеру для заваривания и закройте ручку.
3. Залейте чистую питьевую воду комнатной температуры в резервуар для воды и долейте ее до максимальной отметки резервуара для воды; или выньте резервуар для воды из кофемашины и затем залейте воду.

Примечание: При снятии и установке резервуара для воды его следует держать перпендикулярно верхнему и нижнему направлениям. Аккуратно нажмите на резервуар при установке, чтобы убедиться, что он плотно и правильно подсоединен к седлу водяного клапана.

4. Поместите чашку большей емкости под выпускной патрубок для воды.
5. Включите питание, нажмите кнопку , чтобы запустить кофемашину, индикатор кнопки будет периодически мигать.
6. После завершения предварительного нагрева индикатор кнопки начнет гореть в постоянном режиме, и кнопка приготовления кофе активируется.
7. Нажмите любую кнопку для приготовления кофе, и водяной насос начнет работать.

Чистка кофе машины: При первом использовании кофемашины или если вы долгое время не пользовались кофемашиной, пожалуйста, налейте еще два стакана воды для очистки кофемашины (не кладите капсулы в держатель).


Выполните следующие действия :

- a. Нажмите кнопку "Большая чашка", чтобы вода прошла через электромагнитный насос и очистила внутренние патрубки всей кофемашины. ;
- b. Слейте воду из чашки ;

- c. Повторите несколько раз ;
- d. После завершения операции слейте оставшуюся воду из поддона для воды.

Ежедневное использование

1. Долейте очищенную питьевую воду комнатной температуры до максимальной вместимости резервуара.
2. После включения кофемашины нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ., и индикатор кнопки включения начнет мигать, что означает состояние подогрева началось. После завершения предварительного нагрева индикаторы трех кнопок будут гореть в постоянном режиме.
3. Откройте ручку и засыпьте необходимые компоненты для заваривания, закройте ручку и поставьте кофейную чашку под выпускное отверстие. Как показано на рисунке ниже :

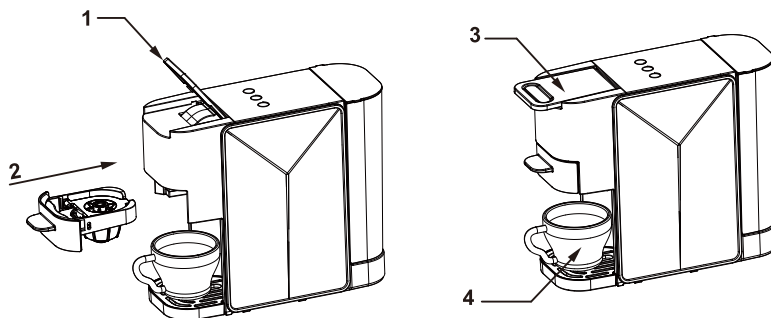

1. Нажмите кнопку маленькой чашки или кнопку большой чашки по мере необходимости, чтобы начать приготовление кофе (нажмите соответствующую кнопку еще раз в процессе приготовления, чтобы прервать приготовление). ;
- a. Функция однократного нажатия клавиши «Маленькая чашка»: Нажмите только кнопку «Маленькая чашка», и в течение 1,5 секунды никаких действий не будет, затем воспользуйтесь функцией кнопки «Маленькая чашка», чтобы приготовить кофе (световое напоминание: индикатор клавиши «Маленькая чашка» мигает, индикатор клавиши ВКЛ./ВЫКЛ. постоянно горит, и индикатор большой чашки постоянно горит) ;

б. Функция двойного нажатия клавиши «Маленькая чашка»: нажмите кнопки «Маленькая чашка» один раз и снова нажмите её в течение 1,5 секунды, затем следуйте инструкциям по приготовлению кофе большой емкости с помощью функции кнопки «Маленькая чашка» (световое напоминание: индикатор кнопки «Маленькая чашка» мигает медленно, индикатор клавиши ВКЛ./ВЫКЛ. постоянно горит, и индикатор большой чашки постоянно горит) ;

с. Функция однократного нажатия кнопки «Большая чашка»: Нажмите только кнопку «Большая чашка», и в течение 1,5 секунды никаких действий не будет, затем воспользуйтесь функцией кнопки «Большая чашка», чтобы приготовить кофе (световое напоминание: индикатор клавиши «Большая чашка» мигает, индикатор клавиши ВКЛ./ВЫКЛ. постоянно горит, и индикатор маленькой чашки постоянно горит) ;


д. Функция двойного нажатия кнопки «Большая чашка»: нажмите кнопку «Большая чашка» один раз и снова нажмите её в течение 1,5 секунды, затем следуйте инструкциям по приготовлению кофе большой емкости с помощью функции кнопки «Большая чашка» (световое напоминание: индикатор кнопки «Большая чашка» мигает медленно, индикатор клавиши ВКЛ./ВЫКЛ. постоянно горит, и индикатор маленькой чашки постоянно горит) ;

Примечание: После приготовления кофе или после подключения к сети и включения в режиме ожидания работа не выполняется. Через 5 минут кофе машина автоматически выключится, все индикаторы кнопок погаснут, снова нажмите “ВКЛ./ВЫКЛ.”, и кофе машина перезапустится и снова прогреется .


2. Во избежание травм не следует открывать ручку во время процесса приготовления кофе. Перед открытием ручки все контрольные лампочки горят.

Как пользоваться держателем для капсул


1. Компоненты для заваривания показаны на рисунке ниже: (Примечание: Фильтр одной чашки для кофейного порошка вмещает до 7 г порошка, а фильтр двух чашек вмещает 14 г порошка)

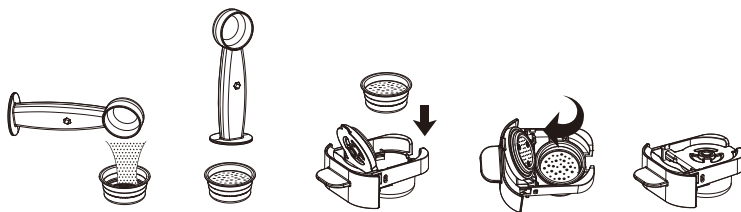

2. Как использовать капсулы Nestlé Nespresso из набора, показано на рисунке ниже :

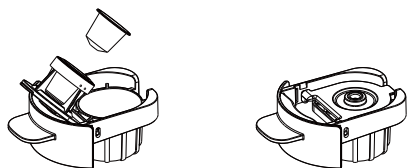

3. Как использовать капсулы Dolce Gusto из набора, показано на рисунке ниже :

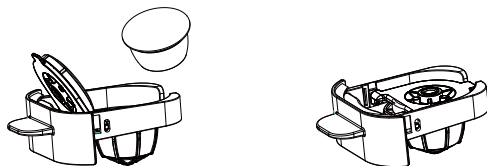

Установите размер чашки

Кастомный режим

1. При длительном нажатии кнопки большой чашки более 1,5 секунды, устройство автоматически переходит в кастомный режим. После того как аппарат прозвонит три раза, вы можете отпустить кнопку. Когда необходимое количество будет достигнуто, снова нажмите кнопку большой чашки, раздастся звуковой сигнал, и устройство запомнит текущее

количество кофе. Вы можете настроить размер каждой чашки кофе в соответствии со своими личными предпочтениями, и кофе машина может постоянно сохранять режим, который вы настроили.

2. При повторном нажатии кнопки "Большая чашка" автоматически активируется кастомный режим, и кофе будет приготовлен в соответствии с заданным количеством.

Примечание: Если время кастомизации составит менее 10 секунд, устройство определит, что кастомизация не удалась, и вернется к значениям по умолчанию.

Примечание: Минимальное время программирования: 10 секунд, максимальное время программирования: 60 секунд.

Примечание: Только кнопка "Большая чашка" имеет функцию настройки объема чашки.

Примечание: После восстановления заводских настроек устройства кастомный режим будет отменен, а клавиша "Большая чашка" вернет значение по умолчанию для машины.

Восстановление заводских настроек

Когда кофе машина будет включена, нажмите и удерживайте кнопку "Маленькая чашка" более 5 секунд, а затем отпустите ее. Индикаторы всех кнопок загораются с перерывами 5 раз, указывая на то, что кофе машина успешно восстановила заводские настройки.

Ежедневная очистка и техническое обслуживание

Очистите резервуар для воды

1. Возьмитесь за обе стороны резервуара для воды, поднимите его и выньте наружу.
2. Резервуар для воды и заварочный стакан следует чистить один раз в неделю. Промойте мягким моющим средством, тщательно прополощите и высушите насухо.

Примечание: Резервуар для воды и заварочный стакан нельзя помещать в посудомоечную машину.

Удаление накипи

1. Кофемашину можно регулярно очищать от накипи в соответствии с личными

потребностями.

2. Сначала налейте средство для удаления накипи (около 10 г) в резервуар для воды, а затем долейте воды до уровня “max”.

3. Включите кофе машину и дождитесь, пока кофе машина успешно прогреется; затем подставьте чашку большей емкости под выпуск воды.

Одновременно нажимайте кнопки “Маленькая чашка” и “Большая чашка” в течение 3 секунд, и водяной насос и бойлер перейдут в режим непрерывной работы, так что вода, содержащая средство для удаления накипи, будет проходить по каналам всей кофемашины до тех пор, пока в кофе машине не закончится вода и она не перестанет работать; (Примечание: Если вы хотите остановить режим очистки от накипи в процессе, нажмите кнопку ”ВКЛ./ВЫКЛ.” (устройство издаст 1 звуковой сигнал), а затем нажмите и удерживайте кнопку ”ВКЛ./ВЫКЛ.” около 1,5 секунд, чтобы вернуться в режим ожидания)

4. По завершении очистки от накипи, если вам нужно повторить функцию очистки, снова нажмите на кнопки большая + маленькая чашка в течение 3 секунд, чтобы продолжить очистку от накипи.

5. Долейте воду в резервуар для воды, нажмите кнопку "Большая чашка", и водяной насос начнет работать, так что вода потечет по трубам всей кофемашины, очистите трубу и выполните цикл 5 раз. На этом очистка кофемашины от накипи завершена.

Чистка корпуса

1. Отключите питание, дайте кофемашине полностью остыть и очистите ее.

2. Протрите внешнюю поверхность кофемашины и некоторые принадлежности влажной тканью или губкой для чистки.

Примечание: Не используйте для чистки спирт или растворители и не погружайте кофемашину в воду для очистки.

Диагностика неисправностей

Признаки	Причины	Коррекция
Не вытекает вода	- В резервуаре нет воды/резервуар не установлен на место. - Кофемашина не была предварительно разогрета. - Кофемашина не включена.	- Налейте воду в резервуар для воды и проверьте, на месте ли резервуар для воды. - Прежде чем готовить кофе, подождите, пока кофемашина предварительно разогреется. - Проверьте, включен ли источник питания кофемашины; включена ли сама кофемашина.
При приготовлении ЭСПРЕССО нет масла	Кофейный порошок слишком крупного или мелкого помола	Замените кофейный порошок, разровняйте его мерной ложкой.
Много или мало кофе	- Кофейного порошка насыпано слишком много или слишком мало. - В одной и той же упаковке кофейных капсул есть различия в размерах. - Пакетик с кофейным порошком плохо установлен.	- Насыпьте порошок в стандартных количествах, 1 чашка - 1 ложка, и разровняйте его. Кофейный порошок не должен быть слишком крупного или мелкого помола. Слишком крупный помол кофе не может быть полностью извлечен, а слишком мелкий влияет на количество кофе. - Это нормально, что в одной и той же упаковке кофейных капсул могут быть различия. - Правильно положите пакетик с кофейным порошком.



Экологически чистая утилизация

Вы можете помочь защитить окружающую среду! Пожалуйста, помните о соблюдении местных правил: сдайте нерабочее электрооборудование в соответствующий центр утилизации отходов.