


OULEMEI

Эспрессо-машина

Руководство по эксплуатации
OLM-KFB004

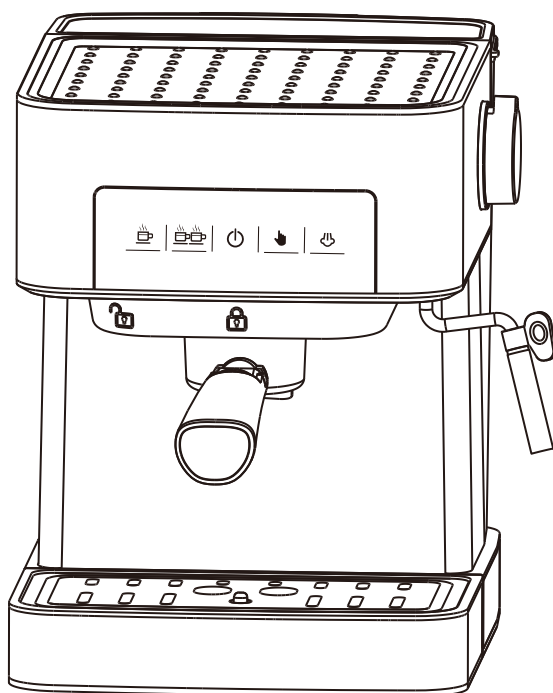

**Перед использованием этого устройства
внимательно прочитайте инструкцию и следуйте
инструкциям шаг за шагом.**

Содержание

Знакомство с продуктом	3
Характеристика	3
Описание продукта	3
На что следует обратить внимание	4
Перед первым использованием	4
Приготовить эспрессо	5
Приготовление кофе с капсулами Нестле.....	5
Приготовьте кофе из капсул Starbucks.....	6
Функция вспенивания молока.....	6
Функция горячей воды	7
Очистка и обслуживание	7
Поиск неисправностей.....	8

Знакомство с продуктом


Этот продукт является одной из систем кофемашин нашей компании (итальянская эспрессо-машина на 15 бар). Форма этой машины очень классическая. Богатый кофейным маслом и пеной, он прост и безопасен в эксплуатации и легко чистится, что позволяет вам наслаждаться сладостью итальянского кофе в любое время!

Характеристика

1. Классический и устойчивый
2. Независимый резервуар для воды, съемный поддон для сбора капель.
3. Регулируемый пар, легко вспенивать молоко.
4. Можно приготовить одну/две чашки кофе, а также горячую воду и кофе вручную.
5. Функция подогрева чашки.

Описание продукта

1. Одна чашка (автоматический режим).
2. Две чашки (автоматический режим).
3. Вкл./выкл.
4. Одна чашка (ручной режим).
5. Пар
6. Подставки
7. Съемный поддон для сбора капель.
8. Крышка резервуара для воды.
9. Резервуар для воды
10. Регулятор пара.
11. Основной корпус.
12. Паровая трубка
13. Паровая ручка трубки.
14. Воронка для капсул Нестле и кофейного порошка.
15. Ситечко на одну чашку.
16. Ситечко на 2 чашки.
17. Капсульный фильтр Nestlé
18. Воронка для капсул Starbucks
19. Мерная ложка

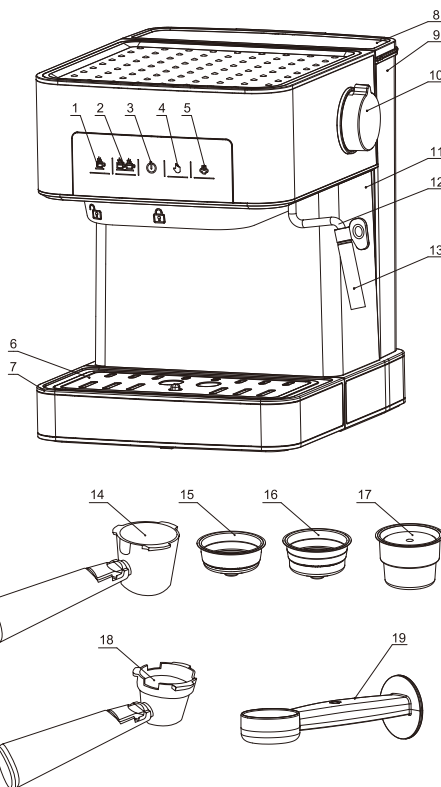

На что следует обратить внимание

1. Перед использованием проверьте, соответствует ли напряжение в розетке параметрам, указанным на заводской табличке кофемашины.
2. Пожалуйста, держите детей подальше от прибора при использовании.
3. Во избежание возгорания или поражения электрическим током не погружайте шнуры, вилки или приборы в воду или другие жидкости, не повреждайте, не сгибайте и не растягивайте шнур питания, не ставьте на шнур питания тяжелые предметы;
4. Если вы чистите или не используете машину, сначала отключите её от сети и подождите, пока она не остынет.
5. Не используйте прибор при высокой температуре, сильном магнитном поле или влажной среде. Не размещайте его на горячих поверхностях, источниках огня или других приборах, таких как холодильники.
6. Если шнур или вилка повреждены, кофемашина неисправна или каким-либо образом повреждена, не открывайте ее. Свяжитесь со службой поддержки клиентов по электронной почте.
7. Используйте оригинальные аксессуары.
8. Эта машина предназначена только для приготовления кофе. Не используйте её для других целей и храните в сухом месте.
9. Поставьте кофемашину на ровную поверхность или стол. Не позволяйте шнуру свисать с края стола или стойки.
10. Следите за тем, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими поверхностями прибора.
11. Во время работы не прикасайтесь напрямую к поверхности нагревательных компонентов.
12. Регулярно очищайте и обслуживайте детали кофемашины, чтобы обеспечить качество кофе и продлить срок её службы.
13. Когда кофемашина работает, не перемещайте ее и не выключайте питание.
14. Безводная работа запрещена.
15. Для обеспечения безопасности внимательно прочитайте инструкцию.
16. Не погружайте кофемашину или шнур питания в воду или другие жидкости для очистки.
17. Не используйте на открытом воздухе.
18. Пожалуйста, дважды прокипятите воду, чтобы удалить запах, прежде чем использовать комбайн в первый раз.
19. Только для домашнего использования, а не для других целей.
20. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

Перед первым использованием

1. Налейте воду в резервуар для воды, уровень воды не должен превышать отметку «максимум».

2. Подключите устройство и нажмите кнопку питания. В это время индикатор выше мигает синим. Нажмите на чашку с ручным управлением, чтобы запустить водяной насос, и закачайте воду из резервуара для воды в машину для нагрева.
3. Машина начинает разогреваться, и в это время мигает индикатор переключателя кофе; когда индикатор перестает мигать и загорается нормально, это означает, что предварительный нагрев завершен, что занимает около 2 минут.
4. Нажмите кнопку «Автоматическое приготовление одной чашки» и выпустите горячую воду, чтобы очистить фильтр для кофе и чашку.

Приготовить эспрессо

1. Когда машина разогревается, можно положить молотый кофейный порошок (следует использовать порошок №1, не слишком крепкий и не слишком тонкий) в «фильтр», а затем плотно прижать его мерной ложкой. Кисточкой или рукой смахните кофейную гущу с края воронки (при необходимости используйте фильтр на 1 чашку для приготовления 1 чашки, используйте фильтр на 2 чашки для 2 чашек) (Рис. 1, Рис. 2).

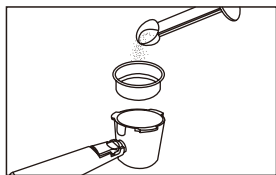


Рис. 1

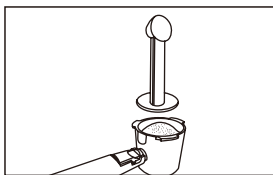


Рис. 2

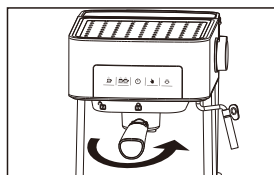


Рис. 3

2. Вставьте воронку с порошком, как указано, и зафиксируйте ее, затем поставьте под воронку чашку кофе.
3. Нажмите кнопку «Автоматическая выдача одной чашки», чтобы начать подачу одной чашки кофе (или нажмите кнопку «Двойная чашка», чтобы выдать 2 чашки, или нажмите кнопку «Приготовление кофе вручную», чтобы выдать кофе по мере необходимости).
4. В то же время отрегулируйте положение кофейной чашки так, чтобы кофе стекал по стенке чашки.
5. Подождите минуту, пока докапает кофе, и кофе готов!

Приготовление кофе с капсулами Нестле

1. Поверните против часовой стрелки, чтобы снять крышку капсульного фильтра (Рис. 1).
2. Поместите капсулу в капсульный фильтр (Рис. 2).
3. Вставьте и зафиксируйте воронку с порошком, как указано, затем поставьте под воронку чашку кофе. (Рис. 3)

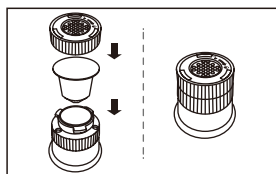


Рис. 1

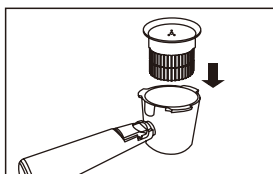


Рис. 2

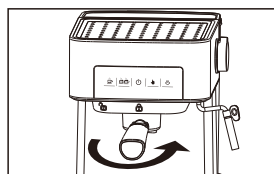


Рис. 3

4. Нажмите кнопку «Авто одна чашка» или «Авто двойная чашка», чтобы начать подачу кофе.

Приготовьте кофе из капсул Starbucks

1. Вставьте капсулу Starbucks в фильтр. (Рис. 1)
2. Вставьте и зафиксируйте воронку с порошком, как указано, затем поставьте под воронку чашку кофе. (Рис. 2)

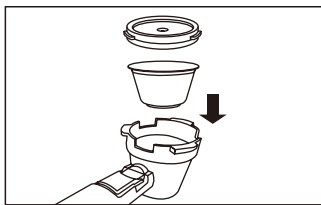


Рис. 1

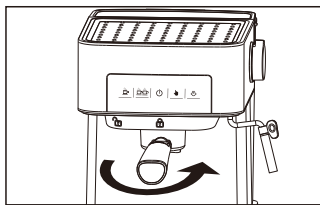


Рис. 2

3. Нажмите кнопку «Авто одна чашка» или «Авто двойная чашка», чтобы начать подачу кофе.

Функция вспенивания молока

1. Нажмите кнопку «Пар», индикатор загорится красным и будет мигать до тех пор, пока не будет завершён предварительный нагрев. После чего индикатор загорится постоянным светом.
2. Насыпьте кубики льда из цельного молока на 1/3 молочника, вставьте паровую насадку на 1 см в поверхность молока, а затем медленно поворачивайте «ручку пара», пока пар не начнет распыляться.

Примечание: количество пара можно регулировать в соответствии с личными предпочтениями. Перед вспениванием молока необходимо слить воду из паровой трубки.

3. Когда температура молока достигнет примерно 75 градусов и молочная пена начнет расширяться, вы можете повернуть ручку «Пар» в положение «Выкл» и выключить кнопку «Пар», чтобы индикатор стал синим, или сразу нажать «Вкл./Выкл.» Нажмите кнопку, чтобы закрыть. (После завершения вспенивания молока быстро очистите поверхность парового сопла влажной тряпкой)

и распылите пар, чтобы молоко не высохло и не заблокировало выпускное отверстие.)

4. Затем встряхните кувшин на столе, чтобы молочная пена полностью перемешалась, и вылейте ее в чашку с кофе

Примечание: вы можете посыпать готовый кофе какао-порошком, корицей, шоколадным соусом, полить сиропом и прочее.

Функция горячей воды

1. После нажатия кнопки питания индикатор мигает синим цветом и машина начинает прогреваться. После завершения предварительного нагрева индикатор перестанет мигать. Включите «регулятор пара», пока паровое сопло не начнет распылять горячую воду. Это можно использовать для питья воды, очистки или подогрева чашек.
2. По завершении выключите кнопку «Пар» и нажмите кнопку «Вкл./Выкл.».

Очистка и обслуживание

1. Перед чисткой выключите питание и подождите, пока кофемашина полностью остынет.
2. Протрите кофемашину и некоторые аксессуары снаружи влажной тряпкой или чистящей губкой. Примечание. Не используйте спиртосодержащие чистящие средства или растворители, а также не погружайте машину в воду для чистки.
4. Отвинтите воронку для кофе и очистите фильтр от кофейной гущи.

Поиск неисправностей

Устранение неполадок	Причина	Исправление
Нет воды/ нет пара	1. Заполнен ли резервуар для воды/на месте ли он? 2. В машине нет предварительно залитой воды. 3. Предварительный нагрев машины не завершен.	1. Добавьте воду в резервуар для воды. 2. Способ налива: нажмите кнопку «Ручная чашка для воды», и водяной насос начнет впрыскивать воду в машину до тех пор, пока в паровом сопле или воронке не появится вода. 3. После завершения предварительного нагрева, то есть индикатор перестает мигать и горит постоянно, вы можете приготовить кофе.
Нет масла	Кофейный порошок слишком крупного помола и неравномерно утрамбован	Замените кофейный порошок и разровняйте его мерной ложкой.
Нет пара	Вентиляция пара заблокирована	1. Используйте небольшую проволоку, чтобы проткнуть небольшое отверстие в нижней части паровой трубы. 2. После завершения вспенивания молока включите функцию водонагревателя, чтобы очистить паровую трубку.
Слишком крепкий или слишком слабый кофе	Слишком много или слишком мало молотого кофе	Добавьте порошок в соответствии со стандартом, на 1 чашку 1 ложку порошка. Кофейный порошок не должен быть слишком крупным или слишком мелким, как пыль..
Некачественная молочная пена	1. Это цельное молоко? 2. Кнопка пара начинает вспенивать молоко до того, как оно полностью нагреется.	1. Используйте цельное молоко. 2. Начните подачу пара после того, как индикатор пара изменит цвет с красного на синий.