


OULEMEI


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОФЕВАРКА ДЛЯ ЭСПРЕССО

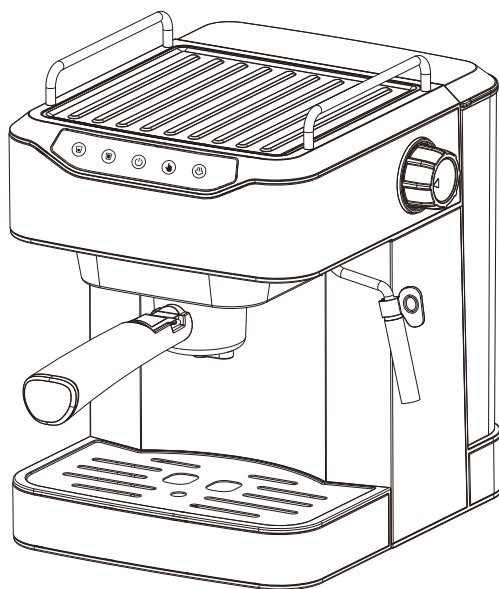


МОДЕЛЬ: OLM-KFB005

Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием и сохраните ее для дальнейшего использования

Детали

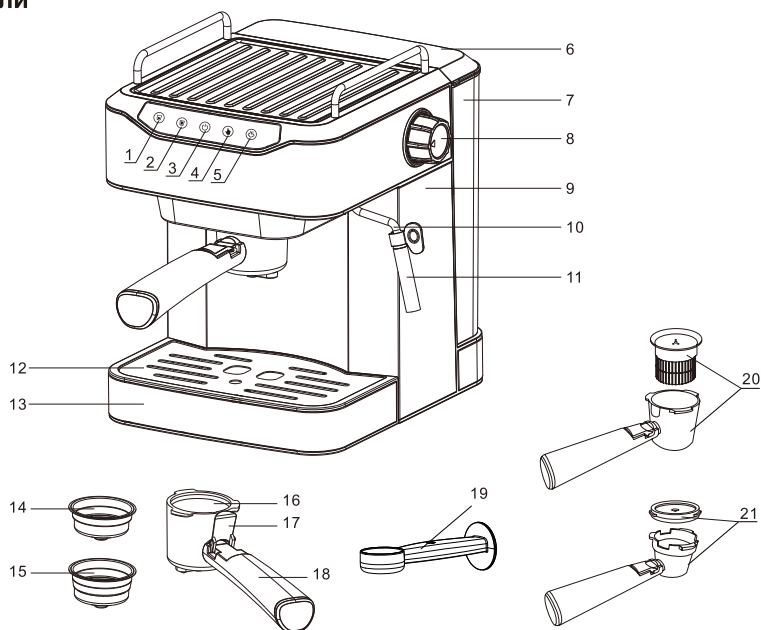

1. Функция одной чашки	2. Функция двух чашек	3. ВКЛ./ВЫКЛ.	4. Вручную
5. Функция подачи пара	6. Крышка резервуара для воды	7. Резервуар для воды	8. Ручка подачи пара
9. Корпус	10. Палочка для подачи пара	11. Паровая насадка	12. Подставка для чашек
13. Съёмный поддон для сбора капель	14. Одна чашка с фильтром	15. Две чашки с фильтром	16. Металлическая воронка
17. Крючок (застегивается при высыпании остатков кофейного порошка)	18. Ручка воронки	19. Мерный совок/трамбовка	20. Сборка воронки для капсул Нестле
21. Компонент капсульной воронки Старбакс			

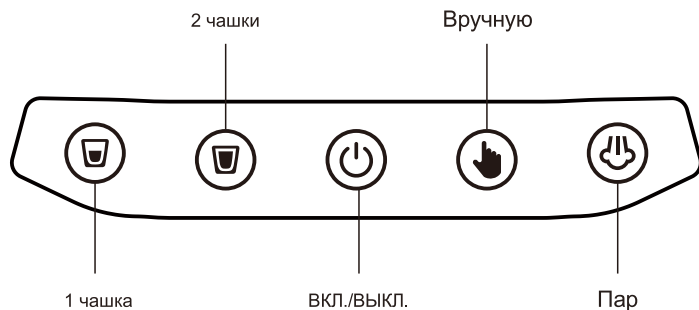

Внимание

1. Перед использованием убедитесь, что напряжение в розетке соответствует параметрам, указанным на заводской табличке кофемашины.
2. Держите детей подальше от кофемашины.
3. Для защиты от пожара, поражения электрическим током не погружайте шнур, вилки или прибор в воду или другие жидкости; не повреждайте, не сгибайте и не растягивайте шнур питания чрезмерно; не нагружайте шнур питания грузами.
4. При чистке или неиспользовании, пожалуйста, сначала выньте вилку из розетки, а затем очистите комплектующие после охлаждения.
5. Не используйте устройство при высокой температуре, сильном магнитном поле или во влажной среде. Не ставьте его на горячую поверхность, огонь или другие электроприборы, такие как холодильник.
6. Не включайте кофемашину, если поврежден провод или вилка, кофемашина вышла из строя или повреждена каким-либо иным образом. Обратитесь в службу поддержки клиентов по электронной почте.
7. Пожалуйста, используйте оригинальные комплектующие.
8. Эта кофемашина используется только для приготовления кофе. Пожалуйста, не используйте её для других целей и храните в сухом месте.
9. Установите кофемашину на ровную поверхность или стол. Не позволяйте шнуру свисать с края стола или столешницы.
10. Следите за тем, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей приборов.
11. Во время работы не прикасайтесь непосредственно к поверхности горячих деталей.
12. Регулярно чистите и обслуживайте компоненты, чтобы обеспечить качество кофе и продлить срок службы устройства.
13. Когда кофемашина работает, не перемещайте ее и не выключайте питание по желанию.
14. Запрещено использовать без воды.
15. Для обеспечения безопасности, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и используйте устройство надлежащими методами.
16. Не опускайте кофемашину или шнур питания в воду или другие жидкости для очистки.
17. Не используйте на открытом воздухе.
18. Пожалуйста, дважды залейте воду, пропустив её через устройство, чтобы удалить запах перед первым использованием.
19. Только для домашнего использования, не для других целей.
20. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

Инструкция по эксплуатации

Перед первым использованием


1. Налейте воду в резервуар для воды, уровень воды не должен превышать отметки "max".
2. Подключите прибор к розетке и нажмите кнопку питания. Затем начнут мигать индикаторы "1 чашка", "2 чашки" и "Вручную". Нажмите кнопку "Вручную", чтобы подать воду для предварительного нагрева.
3. Весь процесс нагрева займет около 2 минут. Когда индикаторы "1 чашка", "2 чашки" и "Вручную" перестанут мигать, предварительный нагрев будет завершен. После этого можно приступить к приготовлению кофе.
4. Нажмите кнопку "1 чашка", чтобы промыть набор воронки и чашку горячей водой.

Как приготовить кофе


1. Пока кофемашина разогревается, вы можете насыпать молотый кофе в порошок (вы должны использовать порошок № 1, не слишком крупного и не слишком мелкого помола) в "Фильтр", а затем с помощью мерной ложки плотно прижать его; в то же время вытрите кофейный порошок по краям фильтра, заполните воронку кистью или рукой (если вам нужно приготовить 1 чашку, используйте 1 чашку с фильтром и 2 чашки с 2 чашками фильтра).
2. Вставьте воронку с порошком, как указано, и зафиксируйте ее, затем поместите кофейную чашку под воронку.
3. Нажмите кнопку "1 чашка" и начните наливать 1 чашку кофе (или нажмите кнопку "2 чашки", чтобы налить 2 чашки кофе, или нажмите кнопку "Вручную", чтобы налить кофе по мере необходимости).
4. Одновременно отрегулируйте положение кофейной чашки, чтобы кофе стекал по стенкам чашки.
5. Подождите минуту, пока кофе начнет капать, и кофе готов!

Инструкция по сборке воронки для капсул

Маленькая капсула

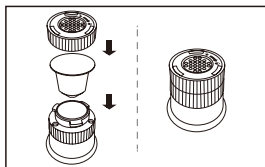

Вставьте маленькую капсулу в капсульный модуль

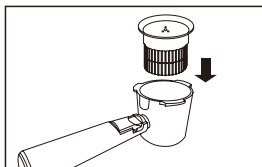

Поместите капсульный модуль в воронку

Большая капсула



Поместите большую капсулу в специальную воронку

Функция вспенивания паром

1. Нажмите кнопку "Пар", индикатор начнет мигать, пожалуйста, подождите, пока он перестанет мигать, затем предварительный нагрев будет завершен.

2. Налейте цельное молоко со льдом на 1/3 объема кувшина, вставьте паровую насадку в молоко на 1 см, а затем медленно отвинчивайте "ручку подачи пара", пока не начнет выходить пар.

(Примечание: Количество пара можно регулировать в зависимости от индивидуальных навыков. Перед взбиванием молочной пены следует выпустить воду из паровой трубки.)

3. Когда температура молока достигнет примерно 75 градусов и молочная пена начнет расширяться, вы можете повернуть "Ручку подачи пара" в положение "ВЫКЛ." и выключить кнопку "Подача пара" или непосредственно нажать "ВКЛ./ВЫКЛ.", чтобы выключить машину.

(После образования молочной пены своевременно протирайте молоко на поверхности паровой насадки влажной тканью и распыляйте пар, чтобы молоко не высыхало и не закупоривало вентиляционное отверстие.)

4. Затем встряхните кувшин на столе, чтобы молочная пена полностью взбилась, и перелейте ее в чашку с кофе.

(Примечание: Какао-порошок / шоколадный соус можно добавить в соответствии с личными предпочтениями; для приготовления чашки итальянского изысканного кофе можно использовать различную посуду).

Функция подачи горячей воды

1. Нажмите кнопку включения, загорятся индикаторы "1 чашка", "2 чашки" и "Вручную", и машина начнет предварительный нагрев. По завершении предварительного нагрева индикатор перестанет мигать, затем включите "Ручку подачи пара" и нажмите кнопку "Вручную", чтобы горячая вода вытекла из парового сопла.

2. Когда закончите, выключите "Регулятор подачи пара", затем нажмите кнопку "ВКЛ./ВЫКЛ.."

Чистка и техническое обслуживание

1. Выключите питание и очистите кофемашину после полного остывания.

2. Протрите внешнюю поверхность и некоторые комплектующие кофемашины влажной тканью или губкой для чистки.

Примечание: Не используйте чистящие средства со спиртом или растворителями и не погружайте кофемашину в воду для очистки.

3. Отвинтите воронку для кофе и очистите фильтр от кофейной гущи.

Диагностика

Неисправность	Причина	Диагностика
Нет воды/пара	1. Есть ли вода в резервуаре для воды/находится ли он на месте. 2. Вода в машину не добавлялась заранее. 3. Машина не завершает предварительный нагрев.	1. Долейте воду в бак. 2. Способ водоснабжения: нажмите кнопку "Вручную", насос начнет закачивать воду в машину до тех пор, пока в паровом сопле или воронке не останется воды. 3. Кофемашина сможет начать приготовление кофе после завершения нагрева, чтобы понять когда нагрев будет завершен обратите внимание на индикатор, он перестанет мигать и будет гореть постоянно.
Нет смазки	Кофейный порошок слишком крупного или мелкого помола	Замените кофейный порошок, разровняйте его мерной ложкой.
Нет пара	Забито отверстие для подачи пара	1. С помощью тонкой проволоки проделайте небольшое отверстие в нижней части паровой трубки. 2. После того как молочная пена будет готова, включите функцию водонагревателя, чтобы очистить паровую трубку.
Слишком много или мало кофе	Кофейного порошка насыпано слишком много или слишком мало	По стандарту добавляйте 1 мерную ложку кофейного порошка для функции одной чашки и не забывайте разровнять его, кофейный порошок не может быть слишком крупного или мелкого помола, это может повлиять на вкус кофе.
Плохая пена из молока	1. Это цельное молоко? 2. Кнопка подачи пара начинает взбивать молочную пену до того, как она полностью прогреется.	1. Используйте цельное молоко. 2. Начинайте готовить на пару после того, как индикатор подачи пара изменится с белого на постоянный.

Не разбирайте прибор самостоятельно, если причина неисправности не найдена, вам лучше обратиться в сертифицированный сервисный центр.



Экологически чистая утилизация

Вы можете помочь защитить окружающую среду! Пожалуйста, помните о соблюдении местных правил: сдайте нерабочее электрооборудование в соответствующий центр утилизации отходов.

