



OULEMEI

ИНСТРУКЦИЯ OLM-HMM004

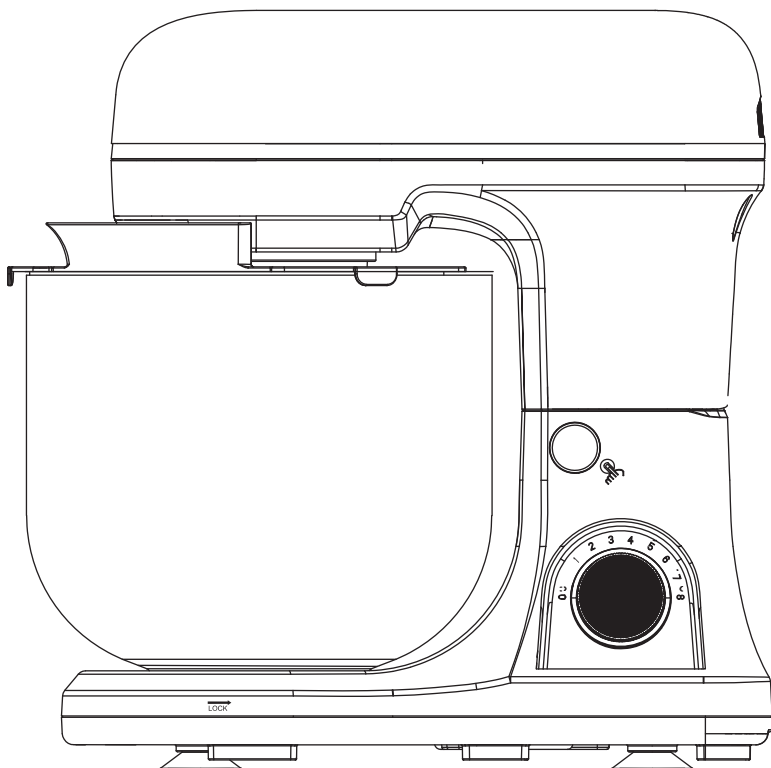

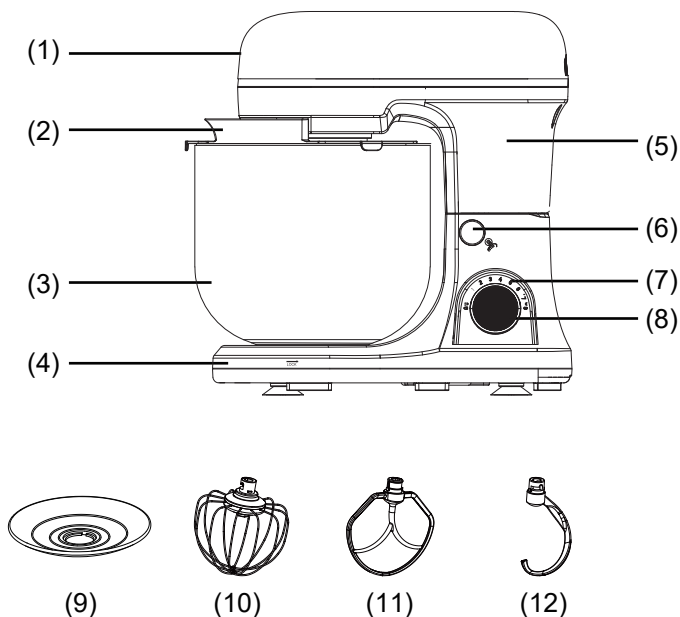

Наименования деталей

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| (1) Крышка устройства | (7) Панель переключателей |
| (2) Крышка чаши | (8) Ручка переключателя |
| (3) Чаша | (9) Пылезащитная крышка |
| (4) Основание | (10) Венчик для взбивания |
| (5) Корпус | (11) Лопатка для смешивания |
| (6) Фиксатор блока насадок | (12) Крюк для завешивания теста |

Меры безопасности

- Во избежание поражения электрическим током не размещайте данное устройство вблизи источника воды и не погружайте корпус устройства в воду или другие жидкости.
- Пожалуйста, обязательно внимательно прочтите соответствующую информацию и инструкции по технике безопасности перед первым использованием данного устройства.
- Не завязывайте шнур питания. Чтобы не споткнуться о шнур питания, пожалуйста, не вешайте его на край стола или шкафа.

- Пожалуйста, следите за тем, чтобы напряжение не выходило за пределы технических характеристик. Технические характеристики указаны в нижней части корпуса устройства. Этот миксер может работать только от сети переменного тока. Обязательно выключите регулятор скорости перед подачей питания.
- Пожалуйста, не используйте его на открытом воздухе, этот продукт подходит только для использования внутри помещений.
- Не размещайте данное устройство вблизи огня, легковоспламеняющихся веществ (штор, текстиля и т.д.), индукционных плит, духовых шкафов или других источников тепла.
- Пожалуйста, перед использованием положите это устройство на горизонтальную поверхность.
- Пожалуйста, держите это устройство как можно ближе к источнику питания, чтобы его можно было быстро и легко отключить.
- Данное устройство должно работать при номинальном напряжении. Если вы не уверены, что ваш источник питания подходит, пожалуйста, проконсультируйтесь с местной компанией по электроснабжению.
- Пожалуйста, не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. Если вы попытаетесь открыть или снять крышку, существует риск поражения электрическим током или получения травмы.
- Для проведения технического обслуживания данное устройство необходимо доставить в квалифицированный центр технического обслуживания для ремонта.
- Пожалуйста, обязательно храните их в недоступном для детей месте.
- Данное устройство можно использовать только с ограниченным набором функций.
- Не используйте устройство без присмотра и не запускайте на постоянной основе устройство с пустой чашей
- Не прикасайтесь пальцами к вращающимся деталям.
- Пожалуйста, обратите внимание, что при продаже данного продукта покупателям к нему должно прилагаться соответствующее руководство по эксплуатации продукта.
- Поставщик не несет ответственность за убытки или травму, вызванные неправильной эксплуатацией устройства заказчиком или неправильными инструкциями по эксплуатации/технике безопасности.
- Перед прекращением использования или чисткой, пожалуйста, обязательно выключите прибор и выньте вилку из розетки.
- Перед завершением работы, открытием крышки или заменой насадок

или других комплектующих, пожалуйста, отключите устройство от питания.

- Будьте осторожны, не повредите ножи и острые детали во время установки, использования и чистки. Следует соблюдать осторожность.
- Пожалуйста, используйте рекомендуемые функции для обработки соответствующих продуктов, чтобы избежать повреждения устройства и травм.
- Если шнур питания поврежден, пожалуйста, обязательно обратитесь к производителю, дилеру или в центр технического обслуживания для проведения ремонта.
- При использовании, пожалуйста, не прикасайтесь руками к вращающимся комплектующим.
- При чистке корпуса необходимо вынимать вилку из розетки.

Технические характеристики

Модель OLM-HMM004
Номинальное напряжение 220-240V~ 50/60Hz
Номинальная мощность 1400 В
Объем чаши 4.3 л

Первое использование

- Все части этого миксера должны быть тщательно очищены перед первым использованием.(Пожалуйста, обратитесь к разделу "Чистка").
- Протяните шнур питания из нижней части миксера и подсоедините его к розетке переменного тока.

Описание функции

1. При включении питания изделие переходит в режим ожидания, и ручка останавливается на "0" в режиме ожидания.
2. Продукт разделен на 9 передач, "0" передача для выключения, от 1 до 8 передач для рабочей передачи.
3. 1-8 передач, потенциометр открыт, светодиодный индикатор всегда включен, двигатель от высокого до низкого для бесступенчатой регулировки скорости.
4. Первое/второе использование, ручка, если не остановилась в положении "0", на этот раз подключена, светодиодный индикатор всегда горит, машина не может работать, необходимо повернуть ручку передачи в положение "0", а затем повернуть ручку в рабочее положение.

Руководство по эксплуатации

• 1) Замес теста:

1. Добавьте муку и воду в емкость для смешивания, соотношение муки и воды должно быть 5:3 (это соотношение приведено для справки и может быть соответствующим образом скорректировано в соответствии с личными потребностями; Примечание: Максимальное соотношение муки и воды составляет 5:3, уменьшение соотношения воды может привести к повреждению устройства).
2. Следите за тем, чтобы общее количество муки и воды не превышало максимальную вместимость формы для смешивания.
3. Максимальная вместимость емкости для смешивания муки составляет 800 г.
4. Соберите тестомесильную лопатку, как показано на рисунке 1-1.

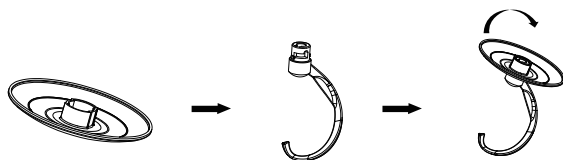


Рис. 1-1: Зафиксируйте пылезащитную крышку по часовой стрелке

5. Соберите емкость для перемешивания и установите ее на устройство, как показано на рисунке 1-2.

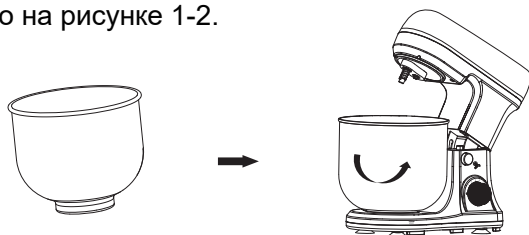


Рис. 1-2: Зафиксируйте чашу для смешивания муки и воды против часовой стрелки на основании устройства.

6. Как показано на рисунке ниже, вставьте тестомесильную лопатку в паз планетарной оси, слегка приподнимите его, а затем поверните ручку по часовой стрелке, чтобы установить её. Для удобства установки поднимите крышку устройства как показано на рисунке 1-3. (Примечание: При установке насадок для перемешивания устройство не может быть подключено к источнику питания).

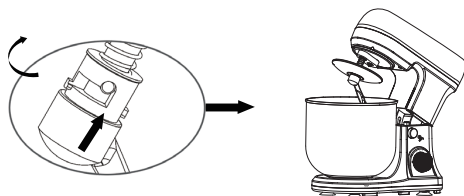


Рис. 1-3: Установите лопатку для замешивания теста, закройте чашу крышкой и одновременно установите насадку в горизонтальное положение.

7. Установите крышку, как показано на рисунке 1-4, и установите носик в горизонтальное положение, как показано на рисунке 1-4.

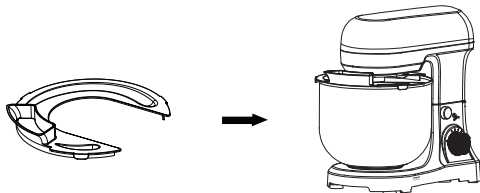


Рис. 1-4: Установите лопатку для замешивания теста, закройте чашу крышкой и одновременно установите насадку в горизонтальное положение.

8. Поверните ручку для работы на 1-й передаче в течение 30 секунд, на 2-й передаче в течение 30 секунд и на 3-й передаче в течение 7 минут; завершите весь процесс замешивания за 8 минут.

• **2) Замешивание сливок / холодных овощей / салатов и других продуктов:**

1. Перемешиваемый продукт подбирается в соответствии с личными предпочтениями и высыпается в чашу для перемешивания.
2. Установите лопатку для смешивания

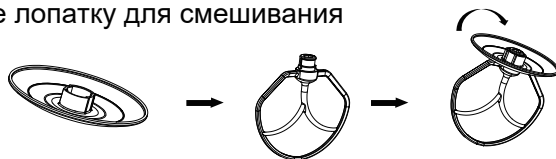


Рис. 2-1: Зафиксируйте пылезащитную крышку по часовой стрелке

3. Установите чашу для перемешивания, чтобы добавить в устройство продукты, подлежащие перемешиванию (как показано на рис. 1-2).
4. Как показано на рисунке ниже, вставьте лопатку для перемешивания в паз планетарной оси, слегка приподнимите его, затем поверните ручку по часовой стрелке и установите её. Для удобства установки поднимите крышку устройства как показано на рисунке 2-2.
(Примечание: При установке насадок для перемешивания устройство не может быть подключено к источнику питания).

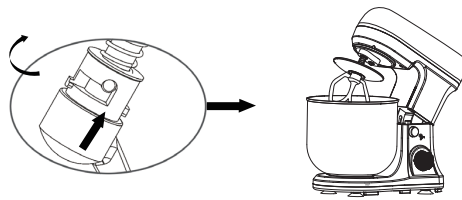


Рис. 2-2: Установите лопатку для перемешивания, закройте чашу крышкой и одновременно установите насадку в горизонтальное положение.

5. Установите крышку по мере необходимости и установите носик в горизонтальное положение (как показано на рис. 1-4).
6. Используйте 7-ю передачу для перемешивания в течение 30 секунд, затем используйте 8-ю передачу для перемешивания в течение 4 минут и 30 секунд и пусть устройство работает в течение 5 минут, чтобы завершить перемешивание продуктов.

● **3) Взбивание яиц, свежего молока и других жидких продуктов:**

1. Разбейте 5~12 яиц, отделив белки и добавив их в форму для смешивания. (Примечание: Минимальное количество яичных белков - 5, а максимальное не может превышать 12).
2. Установите взбиватель для яиц (как показано на рисунке 3-1).

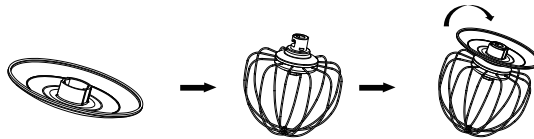


Рис. 3-1: Зафиксируйте пылезащитную крышку по часовой стрелке

3. Установите емкость для перемешивания с яичным белком в устройство (как показано на рисунке 1-2).
4. Как показано на рисунке ниже, вставьте венчик для взбивания яиц в паз планетарной оси, слегка приподнимите его, а затем поверните ручку по часовой стрелке, чтобы установить его. Для удобства установки поднимите крышку устройства как показано на рисунке 3-2. (Примечание: При установке насадок для перемешивания устройство не может быть подключено к источнику питания).

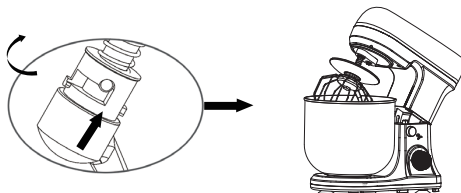


Рис. 2-2: Установите лопатку для перемешивания, закройте чашу крышкой и одновременно установите насадку в горизонтальное положение.

5. Установите крышку по мере необходимости и установите носик в горизонтальное положение (как показано на рис. 1-4).
6. При перемешивании свежего молока или других жидкостей следите за тем, чтобы количество перемешиваемого вещества не превышало максимального объёма чаши, указанной на ней.
7. Для взбивания яиц и перемешивания жидких продуктов, таких как свежее молоко, сначала используйте 7-ю передачу в течение 30 секунд, а затем используйте 8-ю передачу в течение 4 минут и 30 секунд.

Чистка

1. Перед чисткой убедитесь, что ручка регулировки скорости выключена, и вытащите шнур питания из розетки.
2. После использования необходимо подождать пока устройство разладится и уже после начинать чистку.
3. При очистке внешней поверхности устройства вы можете использовать сухую или влажную тряпку и немного чистящего средства для очистки, но не допускайте попадания воды или чистящего средства внутрь устройства, чтобы избежать повреждения деталей или риска поражения электрическим током.
4. Не используйте абразивные средства или спирт для очистки внутренней и внешней частей устройства и пылезащитной крышки.
5. Запрещается погружать устройство в воду для очищения.
6. Будьте особенно осторожны при чистке устройства. Мешающие насадки также можно промыть теплой водой с моющим средством.
7. Будьте особенно осторожны при чистке чаши для смешивания. Вы также можете использовать для ее очистки обычные чистящие средства, но не используйте абразивные средства или другие специальные чистящие средства.
8. Пожалуйста, обратите внимание на то, чтобы не повредить ножи или острые детали в процессе чистки. Следует соблюдать осторожность.

Товарная накладная

- Основной двигатель 1 шт
- Чаша для смешивания.....1 шт
- Лопатка для смешивания1 набор
- Крюк для замешивания теста1 набор
- Венчик для взбивания.....1 набор
- Руководство пользователя.....1 шт