

OULEMEI

# АЭРОФРИТЮРНИЦА ТОСТЕР-ДУХОВКА ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 16 Л



OLM-KZF015

Лучший прибор для приготовления  
разнообразных блюд



## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ .....                                      | 3  |
| ЗНАКОМСТВО С ВАШЕЙ ФРИТЮРНИЦЕЙ-ТОСТЕРОМ.....                    | 5  |
| КОНСТРУКЦИЯ.....                                                | 5  |
| ФУНКЦИИ.....                                                    | 6  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....                                 | 6  |
| ДВЕРНОЙ ДАТЧИК.....                                             | 6  |
| СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....                             | 7  |
| 1. ОБЗОР ФУНКЦИЙ ФРИТЮРНИЦЫ, ТОСТЕРА, ДУХОВКИ .....             | 7  |
| 2. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ .....                           | 8  |
| 3. МЕНЮ .....                                                   | 8  |
| 4. ВЕРТЕЛ .....                                                 | 8  |
| 5. ДВОЙНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ .....                                  | 8  |
| 6. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА.....                                       | 8  |
| 7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ .....                               | 8  |
| 8. ПУСК/ПАУЗ.....                                               | 9  |
| 9. ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ.....                                   | 9  |
| 10. ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ .....                                     | 9  |
| ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....                                | 10 |
| РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....                               | 11 |
| ДВОЙНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ .....                                     | 14 |
| РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ DUAL COOK.....                      | 14 |
| КРАТКАЯ СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ФУНКЦИЙ ПРИГОТОВЛЕНИЯ .....          | 16 |
| КРАТКАЯ СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ФУНКЦИЙ ДВОЙНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ..... | 17 |
| ЗАМЕНА ЛАМПЫ .....                                              | 18 |
| РАЗБОРКА СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРИ.....                                  | 19 |
| УХОД, ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ.....                                    | 20 |
| ЧИСТКА ВНЕШНЕГО КОРПУСА.....                                    | 20 |
| ЧИСТКА ВНУТРЕННИХ СТенок ПРИБОРА.....                           | 20 |
| ЧИСТКА ПОДДОНА ДЛЯ КРОШЕК .....                                 | 20 |
| ЧИСТКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.....                                     | 21 |
| ХРАНЕНИЕ.....                                                   | 21 |
| ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....                                       | 22 |



Всегда соблюдайте основные меры предосторожности при использовании вашей фритюрницы-тостера.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.
- Устройство предназначено только для использования в быту и не подходит для использования в коммерческих целях.
- Внимание! Неправильная эксплуатация или использование устройства не по назначению могут привести к серьезным травмам.
- Устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями. Лица с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться устройством только под присмотром или после инструктажа человека, ответственного за их безопасность. Не давайте устройство детям и не используйте вблизи от детей.
- Перед подключением убедитесь в том, что параметры электросети соответствуют параметрам, указанным на устройстве.
- Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Не допускается эксплуатация устройства с поврежденным сетевым шнуром или вилкой, а также в случае обнаружения любых неисправностей или повреждений, возникших при ударе, падении и т.п. Обратитесь в авторизованную службу сервиса для диагностики и ремонта.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перевешивался через край стола и не касался горячих поверхностей.
- Не используйте устройство вблизи источников тепла и не ставьте его на конфорки газовых и электрических плит.
- Не используйте устройство на открытом воздухе.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и не мойте его под струей воды. Не беритесь за сетевой шнур и вилку и не прикасайтесь к панели управления мокрыми руками.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов, таких как скатерти, занавески и т.п. В целях обеспечения нормальной вентиляции расстояние между устройством и прилегающими объектами должно составлять не менее 10 см сзади, с боков и сверху. Не блокируйте вентиляционные отверстия. Не накрывайте устройство и не ставьте на него посторонние предметы.
- В процессе работы через вентиляционные отверстия корпуса выходит горячий пар, во избежание ожогов держитесь подальше от вентиляционных отверстий, а при извлечении противня, решетки, корзины или готового продукта пользуйтесь щипцами и защитными перчатками.




- В случае задымления немедленно отключите устройство от сети. Перед извлечением продукта дождитесь полного окончания образования дыма.
- Не допускается использование комплектующих, которые не входят в комплект поставки устройства и не рекомендованы производителем.
- Не оставляйте включенное в сеть устройство без присмотра.
- Отключайте устройство от электросети, если вы им не пользуетесь, а также перед сборкой, разборкой и очисткой.
- При отключении от электросети не тяните за шнур, всегда беритесь за вилку.
- Перед разборкой и очисткой дайте устройству остыть до комнатной температуры в течение 30 минут.
- Не храните в этом приборе никаких материалов, кроме рекомендованных производителем принадлежностей, когда он не используется.

**СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ  
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**



## КОНСТРУКЦИЯ

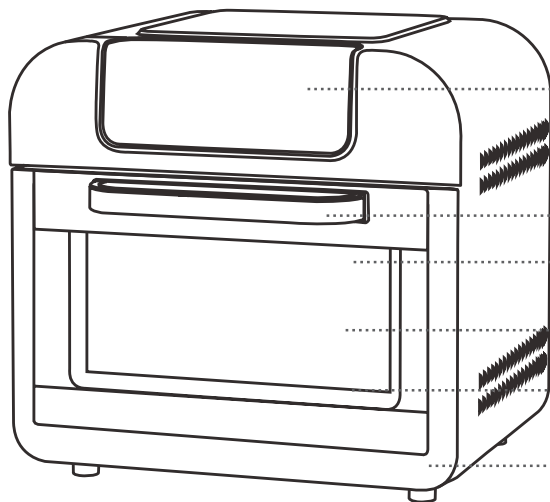

Светодиодная панель управления

Ручка дверцы

Подсветка духовки

Вертел

Смотровая дверца

Поддон для крошек



**Решетка для духовки**

Для размещения и выпекания мяса, хлеба, пиццы и т. д.




**Корзина для фритюрницы**

Используйте корзину для фритюрницы в сочетании с функцией Фритюр, чтобы оптимизировать результаты приготовления. Идеально подходит для картофеля фри, куриных крылышек, лука и т. д. Ее также можно использовать в качестве корзины для сушки.



**Противень**

Используется для печенья, торта, индейки и т. д. Также может удерживать капающий жир от пищи при жарке на вертеле



**Ручка для снятия**

Используется для извлечения вертела из духовки



**Вилка для вертела**


Используется для курицы, индейки и мяса.

Слева: — Справа: —



**Поддон для крошек**

Используется для крошек пищи.



**Корзина для вертела**

Используется для зернистых продуктов, таких как бобы и каштаны



Благодаря использованию совершенно новой технологии циркуляции горячего воздуха на 360°, фритюрница-тостер может предложить вам более вкусную и полезную кухню.

## ДВЕРНОЙ ДАТЧИК


Если дверца открыта во время приготовления, приготовление приостановится и загорится свет. На панели отобразится . Когда дверца закрыта, свет выключится и приготовление возобновится. Пожалуйста, держите дверцу духовки закрытой во время приготовления.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



| Напряжение                                                                        | Мощность                                                                          | Частота                                                                           | Емкость                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 220~240V                                                                          | 1650W                                                                             | 50~60Hz                                                                           | 16L                                                                               |

**ВНИМАНИЕ:** Перед подключением прибора всегда проверяйте напряжение.

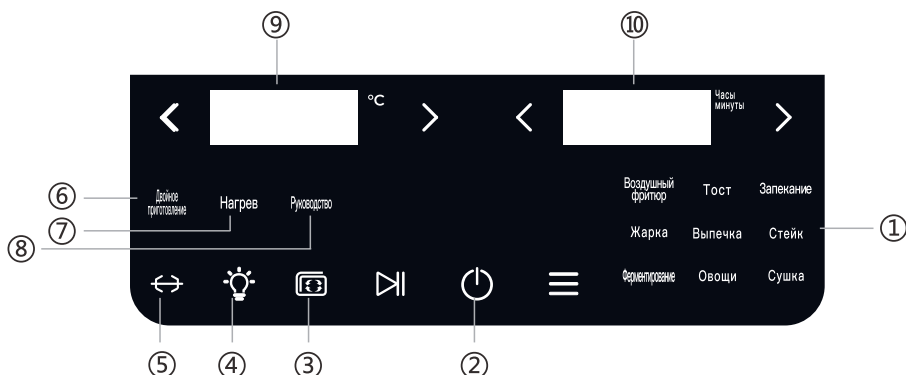

## 1. ОБЗОР ФУНКЦИЙ ФРИТЮРНИЦЫ, ТОСТЕРА, ДУХОВКИ

| Предустановка      | Температура по умолчанию | Время по умолчанию | Диапазон температуры | Диапазон времени |
|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| ВОЗДУШНЫЙ ФРИТЮР * | 200°C                    | 10 мин             | 90-230°C             | до 2 часов       |
| ТОСТ               | —                        | —                  | 1-7                  | 210-390 секунд   |
| ЖАРКА              | 200°C                    | 30 мин             | 90-230°C             | до 2 часов       |
| ЖАРКА              | 230°C                    | 10 мин             | 90-230°C             | до 2 часов       |
| ВЫПЕЧКА            | 160°C                    | 25 мин             | 90-230°C             | до 2 часов       |
| СТЕЙК              | 230°C                    | 7 мин              | 90-230°C             | до 2 часов       |
| ФЕРМЕНТИРОВАНИЕ    | 34°C                     | 45 мин             | 30-40°C              | до 8 часов       |
| ОВОЩИ              | 200°C                    | 12 мин             | 90-230°C             | до 2 часов       |
| СУШКА              | 60°C                     | 5 часов            | 30-80°C              | 1-12 часов       |
| ПОДОГРЕВ           | 50°C                     | 4 часа             | 30-120°C             | 0-2 часа         |

**Примечание:** Помните, что эти настройки являются только рекомендациями. Поскольку ингредиенты различаются по происхождению, размеру, форме, а также бренду, мы не можем гарантировать наилучшие настройки для ваших ингредиентов.

\* Технология «Воздушный фритюр» (Air Fry) - вкус во фритюре без жира! Этот инновационный метод приготовления включает в себя горячий воздух высокой интенсивности для запекания, подрумянивания и хрустящей корочки ваших любимых блюд с минимальным использованием масла или без него.



## 2. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Нажмите на значок «Включение/выключение питания», чтобы включить/выключить фритюрницу-тостер.

## 3. МЕНЮ

Пользователь может выбирать предоставленное меню, непрерывно нажимая на значок меню.

## 4. ВЕРТЕЛ

Используется для приготовления всех продуктов, которые необходимо вращать. После выбора нужной программы и установки температуры/времени нажмите на значок запуска, чтобы начать приготовление, а затем нажмите на значок вертела.

## 5. ДВОЙНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Передовая технология приготовления с двумя функциями позволяет вам запрограммировать вашу фритюрницу на начало приготовления с одной предустановкой, а затем автоматически перейти на вторую предустановку для идеального приготовления любого блюда. Например, поместите запеканку с панировочными сухарями в духовку, установите ее на выпечку, а затем на жарку, и она приготовится с золотистой хрустящей корочкой в конце. Просто установите ее и забудьте. Наслаждайтесь любимыми жареными блюдами без каких-либо дополнительных действий.

После того, как функция двойного приготовления начнет работать, если вы хотите выбрать функцию предварительного нагрева, вам нужно сначала выйти из функции двойного приготовления, а затем нажать кнопку предварительного нагрева, чтобы начать предварительный нагрев после повторного выбора функции двойного приготовления.

## 6. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА

(Если не выполнять никаких действий в течение 5 минут, свет автоматически выключится. Он снова включится, когда вы коснетесь значка света.)

## 7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ

После выбора программы и регулировки температуры коснитесь значка «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ», чтобы предварительно разогреть фритюр-



ницу-тостер. (Нет необходимости касаться значка «ПУСК/ПАУЗА» для запуска программы предварительного разогрева. После предварительного разогрева печь подаст сигнал 5 раз, и на дисплее отобразится «Добавить еду».) Сделайте паузу после работы программы, вы можете повторно выбрать предварительный разогрев, за исключением режима двойного приготовления.

## 8. ► ПУСК/ПАУЗА

Нажмите на значок, чтобы начать или приостановить приготовление пищи, нажав на этот значок.

## 9. < °C > ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Нажмите на значок «<», чтобы уменьшить температуру по мере необходимости. Нажмите на значок «>», чтобы увеличить температуру по мере необходимости, нажмите и удерживайте значок для быстрой настройки.


## 10. < min > ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Нажмите на значок «<», чтобы уменьшить время по мере необходимости. Нажмите на значок «>», чтобы увеличить время по мере необходимости, нажмите и удерживайте значок для быстрой настройки.




1

Снимите всю упаковку вокруг и внутри печи.

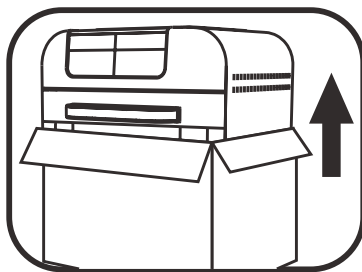


2

Поставьте на ровную, устойчивую к нагреванию поверхность, вдали от всего, что может быть повреждено теплом. Соблюдайте расстояние не менее 110 мм между электрической розеткой и стеной, мебелью и т. д.

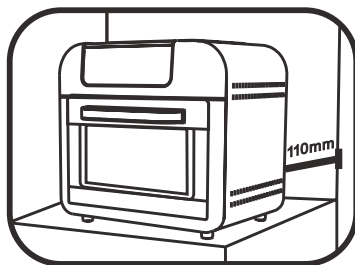


3

Вымойте все принадлежности и очистите внутреннюю часть тостер-фритюрницы. Высушите и поместите принадлежности обратно в печь.

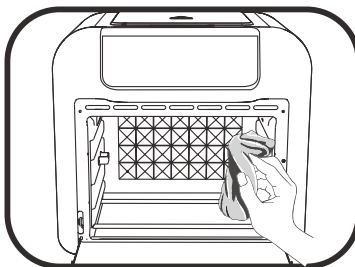

4

Перед использованием убедитесь, что мощность и розетка соответствуют требованиям для работы этого прибора (требования к входной мощности).

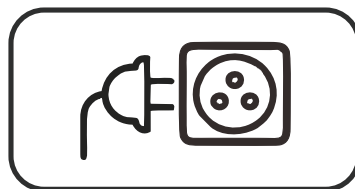


5

При первом использовании необходимо включить печь на 18 минут при максимальной температуре (230 °C) для стерилизации и удаления любого производственного запаха. Тостер-фритюрница может выделять запах или дым из-за защитной пленки нагревателя.



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

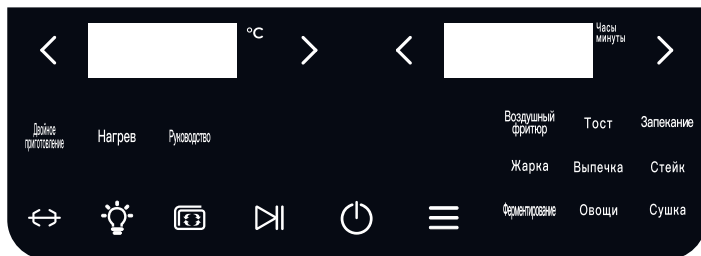

## 1

Подключите, коснитесь значка ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы включить фритюрницу-тостер, экран загорится, а значок «AIR FRY» начнет мигать.

## 2

Нажимайте значок меню, пока не будет выбрано нужное меню, на экране отобразятся температура и время по умолчанию для этого меню, пользователи могут настроить температуру и время по желанию, нажав  и .

## 3

Нажмите значок «PREHEAT», чтобы предварительно разогреть фритюрницу-тостер. Когда внутренняя температура достигнет 150 °C, появится сигнал «Добавить еду». (После предварительного разогрева поместите еду в духовку и закройте дверцу, программа начнет готовиться автоматически.)

**Примечание:** Программы «Тост», «Сушка», «Ферментирование» и «Подогрев» не требуют предварительного разогрева.



|                                          |                     |                                         |       |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------|
| Положение 1<br>СУШКА                     |                     | Положение 2<br>СУШКА<br>ТОСТЫ           |       |
| Положение 3<br>СУШКА<br>ОВОЩИ<br>ВЫПЕЧКА |                     | Положение 4<br>ЖАРКА<br>ФЕРМЕНТИРОВАНИЕ |       |
| Положение 5<br>ГРИЛЬ                     |                     |                                         |       |
| <b>Аксессуары</b>                        | Решетка для духовки | Корзина для фритюрницы                  | Гриль |

**Примечание:** при приготовлении жирных блюд (например, куриных крылышек) с помощью решетки, духовки, корзины фритюрницы или вертела поместите противень в гнездо под ним, чтобы масло не капало на нагревательный элемент из нержавеющей стали.

## 4 Accessories Position

Вставьте принадлежности с продуктами в желаемое положение, затем закройте дверцу. Существует четыре положения паза, см. приведенные выше схемы положения решеток, чтобы разместить принадлежности.

**Примечание:** если вам нужно использовать вертел, закрепите продукты и поместите их в духовку фритюрницы.

## 5 ►

Если вы пропустите функцию предварительного нагрева на шаге 3, нажмите значок START/STOP, чтобы начать приготовление, и на дисплее отобразится таймер с обратным отсчетом. Выбранная первая программа будет включена в течение длительного времени, а выбранная вторая программа не будет отображаться, пока не завершится первая программа. После завершения приготовления духовка издаст 5 звуковых сигналов, на дисплее отобразится «END» и загорятся все значки меню.

**Примечание:** Чтобы использовать вертел, нажмите на значок вертела после нажатия кнопки START/STOP


End

После завершения приготовления духовка издаст 5 звуковых сигналов, на дисплее отобразится «END», и загорятся все значки меню.

**Примечание:** На дисплее будет отображаться «End», пока не будет нажат значок меню. После завершения приготовления вентилятор продолжит работать в течение 4 минут, чтобы должным образом охладить прибор.



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ DUAL COOK

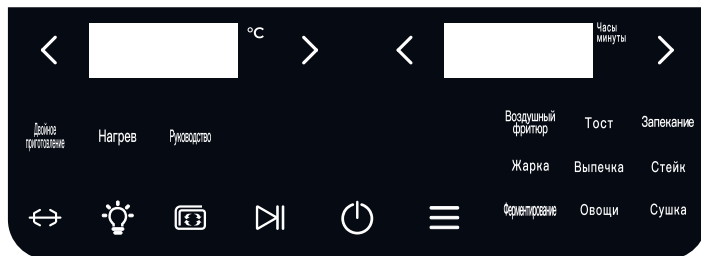

## 1

Включите в розетку, коснитесь значка ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы включить прибор, экран загорится, а значок «AIR FRY» (воздушный фритюр) начнет мигать

## 2 DUAL COOK

Коснитесь значка DUAL COOK (двойное приготовление), шесть программ AIR FRY/TOAST/ROAST/BROIL/BAKE/WARM будут долго гореть, коснитесь значка ≡, чтобы выбрать нужную программу, например AIR FRY, и выбранная программа AIR FRY начнет мигать (но остальные пять программ будут по-прежнему долго гореть), затем коснитесь значка температуры, чтобы настроить нужную температуру, коснитесь значка времени, чтобы настроить нужное время, затем нажмите ►, чтобы подтвердить первую предустановленную функцию. Повторите вышеуказанную операцию для второй функции.

### Первый шаг



### Второй шаг



**Примечание:** если вы хотите отменить функцию DUAL SOOK, вы можете нажать на значок ПУСК/ПАУЗА, а затем на значок DUAL SOOK, чтобы вернуться в общее меню.



После того, как функция Dual Cooking начнет работать, если вы хотите выбрать функцию предварительного нагрева, вам нужно сначала выйти из функции Dual Cooking, а затем нажать кнопку предварительного нагрева, чтобы начать предварительный нагрев после повторного выбора функции Dual Cooking.



Нажмите на иконку «PREHEAT» для предварительного разогрева фритюрницы-тостера. Когда внутренняя температура достигнет 150°C, появится сигнал «Добавить еду». (После предварительного разогрева поместите еду в духовку и закройте дверцу, программа начнет готовиться автоматически.)

Пауза после работы программы, вы можете повторно выбрать предварительный разогрев, за исключением режима двойного приготовления.

## 4 Accessories Position

Вставьте принадлежности с продуктами в желаемое положение, затем закройте дверцу. Есть четыре положения паза, пожалуйста, следуйте приведенным выше схемам положения решетки, чтобы разместить принадлежности.

**Примечание:** если вам нужно использовать вертел, наколите продукты вилкой и поместите их в духовку фритюрницы.

## 5 ►

Если вы пропустите функцию предварительного нагрева на шаге 3, нажмите значок START/STOP, чтобы начать приготовление, и на дисплее отобразится обратный отсчет таймера. Выбранная первая программа будет включена в течение длительного времени, а выбранная вторая программа не будет отображаться, пока не завершится первая программа. После завершения приготовления духовка издаст 5 звуковых сигналов, на дисплее отобразится «END», и загорятся все значки меню.

**Примечание:** Чтобы использовать вертел, нажмите значок вертела после нажатия кнопки START/STOP.



После завершения приготовления духовка издаст 5 звуковых сигналов, на дисплее отобразится «END», и загорятся все значки меню.

**Примечание:** На дисплее будет отображаться «End», пока не будет нажат значок меню. После завершения приготовления вентилятор продолжит работать в течение 4 минут, чтобы должным образом охладить прибор.



| ФУНКЦИЯ          | РАЗОГРЕВ | Предлагаемое количество продуктов | Предлагаемый аксессуар                        | Предлагаемое положение стойки |
|------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| ВОЗДУШНЫЙ-ФРИТЮР | Да       | На основе выбранной вами еды      | Корзина для фритюрницы                        | 2                             |
| ТОСТ             | Нет      | 4 ломтика                         | Решетка для духовки                           | 2                             |
| ЖАРКА            | Да       | На основе выбранной вами еды      | Противень для выпечки или вертел              | 4 или позиция «Вертел»        |
| ЖАРКА            | Да       |                                   | Противень для выпечки или решетка для духовки | 3                             |
| ВЫПЕЧКА          | Да       |                                   | Противень для выпечки или решетка для духовки | 3                             |
| СТЕЙК            | Да       | 190 г                             | Противень для выпечки или решетка для духовки | 2                             |
| ФЕРМЕНТИРОВАНИЕ  | Нет      | На основе выбранной вами еды      | Противень для выпечки или решетка для духовки | 4                             |
| ОВОЩИ            | Да       |                                   | Противень для выпечки или решетка для духовки | 3                             |
| СУШКА            | Нет      |                                   | Корзина для фритюрницы                        | 1 или 2 или 3                 |
| ПОДОГРЕВ         | Нет      |                                   | Противень для выпечки                         | 2                             |

Нормально, что в процессе приготовления на дверце духовки может появиться влага. Мы рекомендуем вам предварительно разогреть Air Fryer Toaster Oven перед приготовлением




| ФУНКЦИЯ 1        | ФУНКЦИЯ 2 | РАЗОГРЕВ | Предлагаемое количество продуктов | Предлагаемый аксессуар                         | Предлагаемое положение стойки |
|------------------|-----------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| ВОЗДУШНЫЙ ФРИТЮР | ПОДОГРЕВ  | Да       | На основе выбранной вами еды      | Корзина для фритюрницы                         | 2                             |
| ВЫПЕЧКА          | ЖАРКА     |          |                                   | Противень для выпечки или решетка для духовки  | 2                             |
| ЖАРКА            | ФРИТЮР    |          |                                   | Противень для выпечки или вилка для вертела    | 4 или позиция «Вертел»        |
| ВОЗДУШНЫЙ ФРИТЮР | ЖАРКА     |          |                                   | Корзина для фритюрницы или решетка для духовки | 2 или 3                       |
| ТОСТ             | ПОДОГРЕВ  | Нет      | 4 ломтика                         | Решетка для духовки                            | 2 или 3                       |




**ВНИМАНИЕ:** Обязательно отключите фритюрницу-тостер от сети и дайте ей полностью остыть перед заменой лампочки в духовке.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ:** Галогеновая лампочка 25 Вт


- 1 Поверните крышку лампы против часовой стрелки, чтобы снять ее.

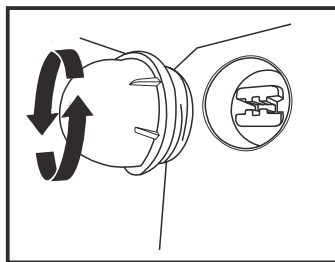


- 2 Извлеките использованную лампочку, потянув ее прямо.

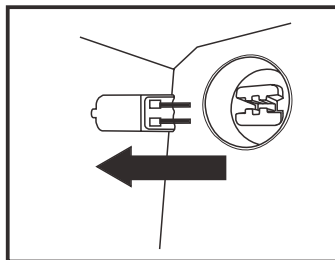

- 3 Вставьте новую лампочку.

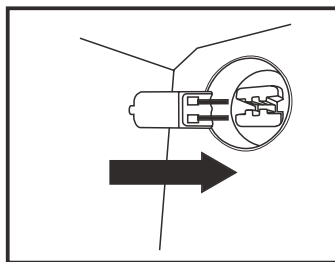

- 4 Поверните крышку лампы по часовой стрелке, чтобы затянуть ее.

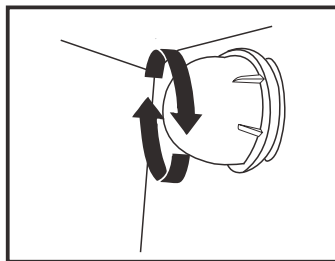




## ВНИМАНИЕ:

**Обязательно дайте стеклянной дверце полностью остыть, прежде чем разбирать ее.**

1. Пользователи могут повернуть винт против часовой стрелки с помощью отвертки.
2. Пользователи могут использовать силиконовую присоску, чтобы зафиксировать стекло, а затем осторожно и медленно вынуть его руками.
3. После очистки и высушивания стекла пользователи устанавливают стекло обратно и поворачивают винт по часовой стрелке, чтобы установить его на место.

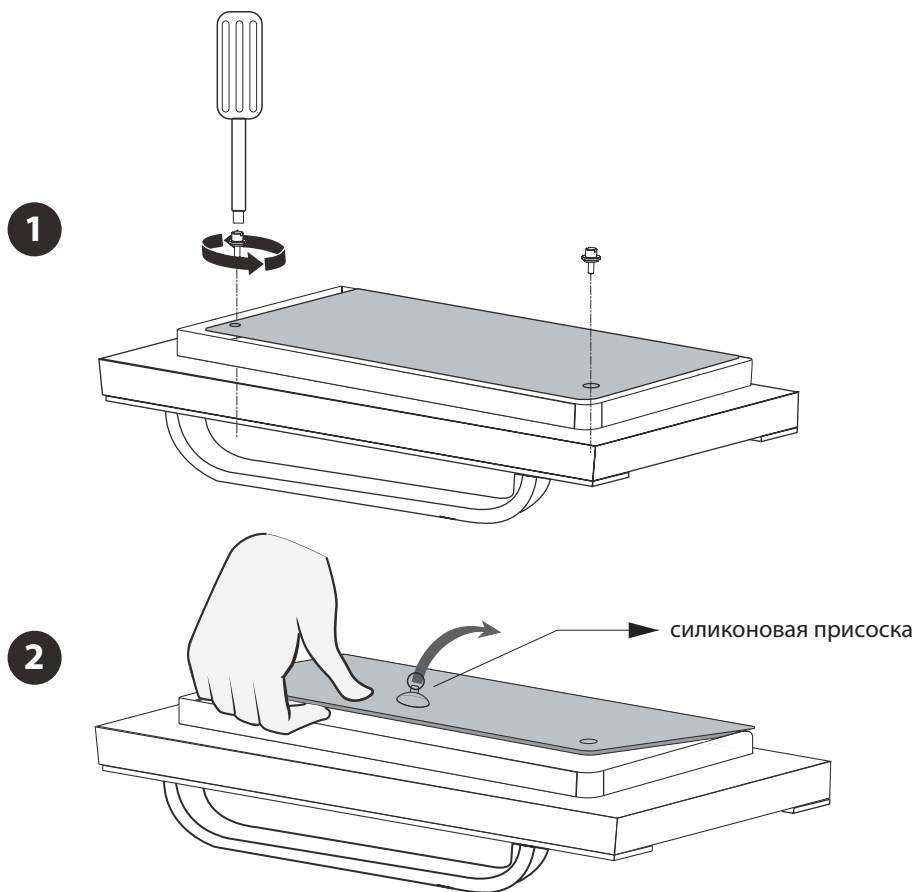



Перед чисткой выньте вилку из розетки. Дайте духовке и всем принадлежностям полностью остыть перед разборкой и чисткой.

## ЧИСТКА ВНЕШНЕГО КОРПУСА

- Протрите корпус мягкой влажной губкой. Неабразивное жидкое чистящее средство или мягкий спрей-раствор можно использовать, но, чтобы избежать образования пятен, наносите чистящее средство на губку, а не на поверхность духовки перед чисткой.
- Для чистки стеклянной дверцы используйте очиститель для стекла или мягкое моющее средство и мягкую влажную губку или мягкую пластиковую мочалку. Не используйте абразивные чистящие средства или металлические мочалки, так как они поцарапают поверхность духовки.
- Протрите экран мягкой влажной тканью. Нанесите чистящее средство на ткань, не наносите чистящее средство непосредственно на экран. Чистка поверхности экрана сухой тканью и/или абразивными чистящими средствами может привести к появлению царапин.



**ВНИМАНИЕ:** Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур питания в воду или любую другую жидкость.

## ЧИСТКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОК ПРИБОРА

- Чтобы очистить любые брызги, которые могут возникнуть во время приготовления пищи, протрите стенки мягкой влажной губкой. Неабразивное жидкое чистящее средство или мягкий спрей-раствор можно использовать, чтобы избежать образования пятен. Перед чисткой наносите чистящее средство на губку, а не на внутреннюю часть.



**ВНИМАНИЕ:** Будьте очень осторожны при чистке нагревательных элементов. Дайте духовке полностью остыть, а затем аккуратно протрите мягкой влажной губкой или тканью по всей длине нагревательного элемента. Не используйте никаких чистящих средств или моющих средств. Дайте всем поверхностям полностью высохнуть, прежде чем вставлять вилку питания в розетку и включать духовку.

## ЧИСТКА ПОДДОНА ДЛЯ КРОШЕК

- После завершения использования машины, выдвиньте поддон для крошек и выбросьте крошки. Протрите поддон мягкой влажной губкой. Неабразив-



ное жидкое моющее средство или мягкий спрей-раствор можно использовать, но, чтобы избежать образования пятен, которые могут привести к возгоранию при высокой температуре, перед чисткой наносите моющее средство на губку, а не на поддон. Тщательно всё высушите.

- Чтобы удалить запекшийся жир, замочите поддон в теплой мыльной воде, затем вымойте мягкой губкой или мягкой пластиковой мочалкой. Тщательно промойте и высушите.
- Всегда устанавливайте поддон для крошек обратно в духовку после чистки и перед тем, как вставить вилку питания в розетку и включить духовку.

## ЧИСТКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

- Вымойте все принадлежности в теплой мыльной воде мягкой губкой или мягкой пластиковой мочалкой. Тщательно промойте и высушите. Не используйте абразивные моющие средства, металлические мочалки или металлические приборы для чистки любых принадлежностей, так как они могут повредить поверхности.
- Чтобы продлить срок службы принадлежностей, не рекомендуется мыть их в посудомоечной машине.

## ХРАНЕНИЕ

- Убедитесь, что духовка и все принадлежности чистые и сухие.
- Убедитесь, что дверца закрыта.
- Храните прибор в вертикальном положении, ровно и на опорных ножках. Не храните прибор мокрым или горячим. Не храните во влажной или жаркой среде.



**ВНИМАНИЕ:** Обратите внимание, что фольгу нельзя использовать для приготовления пищи.



| Возможная проблема                               | Возможная причина                                                                                                                        | Решение                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Духовка НЕ работает                              | Прибор не подключен к сети                                                                                                               | Убедитесь, что духовка подключена к сети.                                                                                                                |
|                                                  | Вы не включили духовку                                                                                                                   | Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ питания, чтобы включить ее.                                                                                                      |
|                                                  | Дверца не закрыта должным образом                                                                                                        | Убедитесь, что дверца плотно закрыта.                                                                                                                    |
| Из верхней части дверцы духовки выходит пар      | Вы готовите продукты с высоким содержанием влаги                                                                                         | Это нормально. Дверца вентилируется для выпусков пара, образующегося из продуктов с высоким содержанием влаги, например таких, как замороженный хлеб.    |
| Из духовки идет белый дым                        | Вы используете духовку впервые                                                                                                           | Это нормально при первом использовании. Мы рекомендуем установить духовку на максимальную температуру и дать ей поработать пустой в течение 18–20 минут. |
|                                                  | Вы готовите жирную пищу                                                                                                                  | Это нормально при приготовлении жирной пищи. Это не повлияет на процесс приготовления.                                                                   |
|                                                  | В форме для выпечки, поддоне для крошек или нагревательных элементах все еще остались жир или остатки масла от предыдущего использования | Убедитесь, что каждый компонент тщательно очищен после каждого использования.                                                                            |
| Из духовки идет темный дым                       | Еда пригорает                                                                                                                            | Немедленно выключите духовку, будьте осторожны, когда вынимаете еду.                                                                                     |
| Ингредиенты, приготовленные в духовке, не готовы | Слишком много продуктов в духовке одновременно                                                                                           | Уменьшите количество еды в духовке во время приготовления.                                                                                               |
|                                                  | Слишком низкая температура или слишком короткое время                                                                                    | Установите более высокую температуру или более длительное время.                                                                                         |
|                                                  | Вы выбрали неправильную функцию                                                                                                          | Убедитесь, что вы готовите с правильной функцией.                                                                                                        |



| Возможная проблема                           | Возможная причина                                                                            | Решение                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукты готовятся неравномерно              | Ингредиенты сложены друг на друга или расположены близко друг к другу во время приготовления | Убедитесь, что еда и ингредиенты распределены равномерно.                                                                                      |
|                                              | Противень, корзина-фритюрница или положение решетки духовки не отрегулированы                | Отрегулируйте вставки духовки в правильное положение. Будьте осторожны, так как эти компоненты могут быть горячими.                            |
| Продукты не хрустящие после жарки на воздухе | Ингредиенты с высоким содержанием влаги                                                      | Равномерное распыление или нанесение небольшого количества масла на еду может повысить хрусткость.                                             |
| На дисплее отображается код ошибки "E1"      | В датчике температуры произошло короткое замыкание                                           | Выньте шнур питания из розетки. Обратитесь в службу поддержки клиентов.                                                                        |
| На дисплее отображается код ошибки "E2"      | Датчик температуры или нагреватели не работают                                               | Выньте шнур питания из розетки, снова подключите и снова включите. Если проблема не может быть решена, обратитесь в службу поддержки клиентов. |

