

OULEMEI

OULEMEI

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СКОРОВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

OLM-YLH002

Меры безопасности

1. Устройством могут пользоваться дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они используют его под надзором или получили инструктаж по его безопасному использованию и понимают связанные с ним опасности; не позволяйте детям играть с устройством; чистка и обслуживание не должны производиться детьми без надзора.

2. Детям младшего возраста не следует позволять пользоваться данным устройством. Устройство и его кабель питания следует размещать в местах, недоступных для детей.

3. Устройство может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они используют его под надзором или получили инструктаж по его безопасному использованию и понимают связанные с ним опасности. Детям не следует позволять играть с устройством, необходимо следить, чтобы они не играли с ним.

4. Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если за ними не осуществляется надзор или с ними не был проведен инструктаж.

5. Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных целях, например:

- в помещениях для приготовления и приема пищи для персонала магазинов, офисов и в других служебных помещениях;
- на фермерских хозяйствах;
- клиентами гостиниц, мотелей и в других жилых помещениях;
- в помещениях, используемых в рамках гостевой программы «постель и завтрак».

6. При погружении в воду с целью очистки устройств, для которых такой способ очистки предусмотрен, следует соблюдать следующие правила: отсоединить штуцер питания перед очисткой; перед повторным использованием просушить разъем штуцера питания.

7. На устройствах, обычно очищаемых после использования и не предназначенных для погружения в воду с целью очистки, указано, что устройство не следует погружать в воду.

8. Необходимо регулярно проверять каналы в регуляторе давления, обеспечивающие выход пара, на предмет засора.

9. Не открывайте контейнер до тех пор, пока давление не снизится в достаточной степени, не открывайте крышку до опускания поплавкового клапана.

10. Избегайте залива соединительного штуцера!

11. Строго соблюдайте инструкции по очистке поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами!

12. При неправильном использовании устройства возможны травмы!

13. Помните, что поверхность нагревательного элемента может некоторое время оставаться горячей после использования.

Важная информация

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования.

Для того чтобы гарантировать безопасное использование данная инструкция по эксплуатации охватывает широкий круг моделей и вариантов устройства.

Следует помнить, что неправильная эксплуатация или несоблюдении правил техники безопасности может привести к несчастным случаям.

❗ Указания по правильной эксплуатации

1. Вставьте вилку в розетку электрической скороварки. Перед подключением питания убедитесь, что напряжение в сети совпадает с диапазоном рабочего напряжения устройства.

2. Устройство можно подключать к сети через розетку с заземляющим контактом. Убедитесь, что вилка в порядке. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его замену должен выполнить производитель или его отдел технического обслуживания или аналогичный штатный персонал.

3. Следите за тем, чтобы электрическая скороварка хранилась в недоступном для детей месте. Во избежание ожога от случайно пролитой жидкости, будьте внимательны и не перепутайте кнопки управления, когда хотите выключить работающее устройство.

4. Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если только они не используют его под надзором или получили инструктаж. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

5. Электрическую скороварку следует устанавливать на твердую горизонтальную поверхность. Не помещайте его в воду, не размещайте его в зонах высоких температур а также вблизи других источников тепла.

6. Убедитесь, что нагревательный элемент, датчик температуры и кастрюля сухие и чистые, прежде чем подключать вилку к розетке, так как посторонние предметы могут привести к неисправности.

7. Не кладите утяжелителей на клапан ограничения давления и не заменяйте его другим предметом. По окончании приготовления пищи обязательно отключите питание, прежде чем открывать крышку. Внутренняя кастрюля снабжена антипригарным покрытием, поэтому для предотвращения царапин на покрытии рекомендуется использовать деревянные или пластиковые ложки.

8. Время поддержания пищи теплой не должно превышать 6 часов, чтобы не влиять на эффект приготовления пищи. Выделение большого количества дымовых газов в процессе приготовления пищи свидетельствует о ненормальной работе скороварки. Предохранительное устройство сброса давления не предназначено для защиты от дымовых газов. В этом случае следует немедленно вынуть вилку из розетки, прекратить использование устройства и отправить его на техническое обслуживание.

Правильное обращение

1. При перемещении устройства держите его за ручку корпуса и не поднимайте ручку крышки.
2. При нахождении поплавкового клапана в нижнем положении не открывайте крышку с усилием.
3. Во время работы скороварки или некоторое время после ее окончания стальная крышка остается горячей, поэтому не прикасайтесь к ней во избежание ожогов!

Неправильное обращение

1. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
2. Во избежание опасности не используйте устройство с внешними таймерами.
3. Не погружайте устройство в воду для очистки.
4. Не ставьте внутреннюю кастрюлю на огонь для прямого нагрева.
5. Не подвергайте изделие воздействию высоких температур, не ставьте его на работающую или еще горячую горелку или плитку.
6. Не приподнимайте и не перемещайте скороварку во время работы.
7. Не помещайте деформирующуюся внутреннюю кастрюлю внутрь электрической скороварки.
8. Не используйте детали и принадлежности от других производителей или детали, не рекомендованные нашей компанией. Это может привести к негативным последствиям, за которые производитель ответственности не несет.
9. При повреждении уплотнительного кольца не используйте альтернативные варианты замены.
10. При нахождении внутренней кастрюли под давлением (поплавковый клапан опущен), не открывайте крышку с усилием.
11. Не используйте кухонные полотенца для герметизации зазора между внешней кастрюлей и крышкой.
12. При срабатывании выпускного клапана держите руки и лицо подальше от него и не прикасайтесь к крышке во избежание ожогов.

Утилизация

Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Оно должно быть передано в определенный государством центр утилизации. Это необходимо по соображениям охраны окружающей среды.

Гарантия на изделие и послепродажное обслуживание

1. Гарантийный срок установлен в один год (распространяется только на семейное использование).
2. Гарантийный срок отсчитывается со дня выставления счета.
3. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - 1) Нанесение повреждений вследствие неправильного использования, хранения или ухода со стороны потребителя.
 - 2) Нанесение повреждений при погрузке/выгрузке и выполнении ремонта лицом, отличным от установленного компанией подразделения технического обслуживания.
 - 3) Отсутствие действительного счета.
 - 4) Указанная в счете модель не совпадает с моделью, предъявленной для гарантийного обслуживания.
 - 5) Повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.
4. Независимо от гарантийных обязательств, центр обслуживания клиентов компании будет рад помочь в различных случаях, например, в случае поставки бракованных изделий. Обращайтесь в сервисные отделения или центр обслуживания клиентов.

Вводная информация

Интеллектуальная электрическая скороварка - это воплощение новых технологий и инноваций, оптимизированное сочетание скороварки, рисоварки, кастрюли для приготовления фаршированных блюд и кастрюли для тушения, реализация преимуществ многофункциональности и устранение недостатков обычной утвари для приготовления пищи. С интуитивно понятным интерфейсом панели управления и инновационной конструкцией данное устройство является идеальным решением для современной семейной кухни, являясь одновременно скороваркой, рисоваркой, кастрюлей для приготовления фаршированных блюд и кастрюлей для тушения, реализуя преимущества многофункциональности, и имеет следующие особенности:

Многофункциональность и простота использования

1. Функции приготовления круп/экспресс-круп, молочных каш, тортов, фри, галантинов, рагу, бульонов, варений, супов, плова, блюд на пару, йогуртов, теста, блюд от шеф-повара, мультиварки и т.д.
2. Персонализированный выбор функциональных клавиш, автоматический процесс приготовления пищи, звуковой сигнал по окончании приготовления, автоматический переход в режим ожидания. Функция отложенного запуска процесса приготовления пищи с задержкой до 24 часов; отсчет начинается сразу после установки, и по окончании заданного времени устройство включается автоматически.


Быстрое приготовление пищи и экономия энергии

1. Высокотемпературный режим позволяет быстро приготовить пищу, сэкономить время и расходы.
2. Электрическая скороварка готовит лучше, чем обычная электрическая рисоварка, экономит время и энергию, а также обеспечивает равномерный температурный режим.


Усовершенствованная конструкция и безопасность

1. Ограничитель давления: при достижении давления в кастрюле, превышающего установленное значение, автоматически срабатывает спускной клапан, поддерживая давление на установленном уровне.
2. Аварийная система защиты от избыточного давления: если ограничитель давления вышел из строя, а давление в кастрюле достигло предельного значения, срабатывает защитный механизм и происходит автоматический сброс давления по периметру верхней крышки, что гарантирует отсутствие аварийных ситуаций.
3. Ограничитель температуры: если температура в кастрюле превышает установленное значение, нагрев автоматически отключается и включается снова автоматически после снижения температуры ниже установленного значения.
4. Аварийная защита от перегрева: при повышении температуры в кастрюле до предельной автоматически отключается питание устройства.

Общий вид устройства

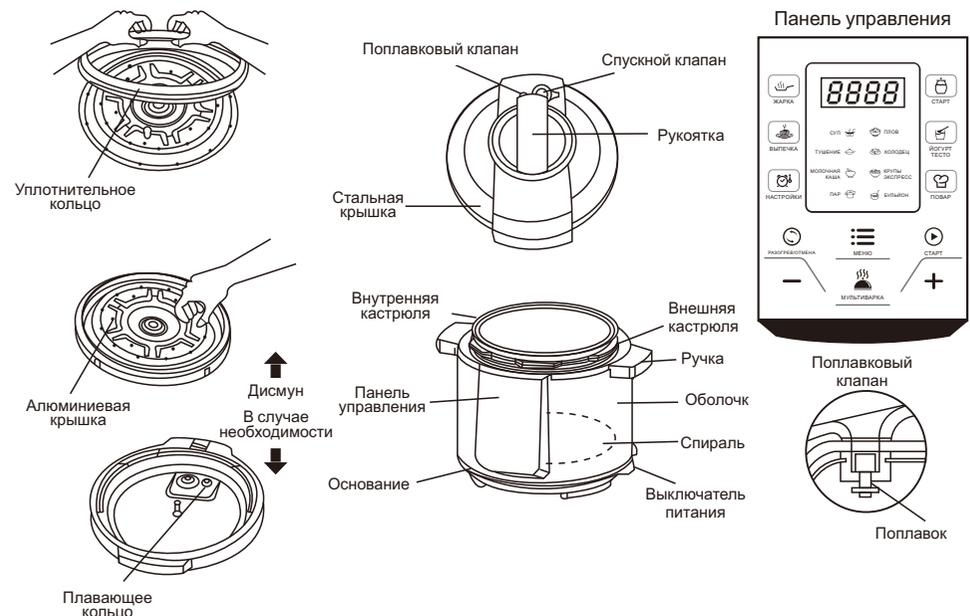

Control panel

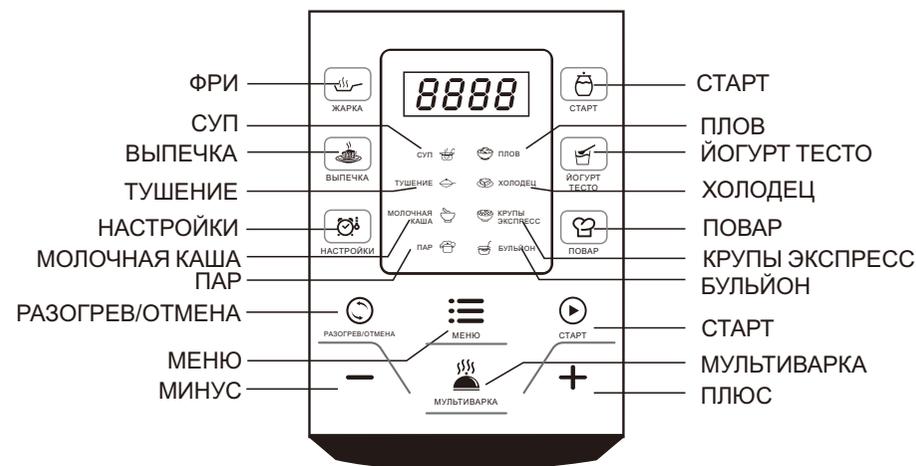

Вводная информация

Модель		
Питание	220 В/50 Гц	220 В/50 Гц
Мощность	900 Вт	1000 Вт
Ёмкость	5 л	6 л
Диаметр	22 см	22 см
Рабочее давление	0-70 кПа	0-70 кПа
Предельное давление	90 кПа	90 кПа
Поддерживаемая температура	60~80°C	60~80°C
Приложение:		
		
Шнур питания	Ложечка	Мерник
		
		Инструкция

Способ применения

1. Открыть устройство: возьмитесь рукой за ручку крышки и поверните верхнюю крышку по часовой стрелке до упора, затем осторожно поднимите крышку (как показано на рисунках P1, P2).


2. Выньте внутреннюю кастрюлю, поместите в нее приготавливаемые продукты и воду.

Примечание:

1) Максимальный объем риса для устройств на 4, 5 и 6 литров составляет: 8, 10 и 12 чашек, соответственно.

2) Добавьте воду до соответствующей метки на кастрюле, например, до метки «2» для приготовления двух чашек риса. В зависимости от сорта риса и личных предпочтений можно варьировать количество воды.

3) Заполнение кастрюли продуктами и водой не должно превышать 4/5 ее высоты, а если вы готовите сильно разбухающие продукты, заполнение не должно превышать 3/5 высоты внутренней кастрюли, но в любом случае не меньше 1/5 высоты внутренней кастрюли (как показано на рисунках P3, P4, P5).

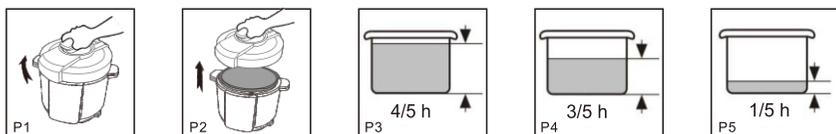

3. Протрите начисто внутреннюю кастрюлю и поверхность нагревательной пластины, после чего установите внутреннюю кастрюлю в устройство. На внешней кастрюле и на поверхности нагревательной пластины не должно быть загрязнений (см. P6).

4. Закрыть крышку: возьмитесь рукой за ручку крышки и, удерживая ее горизонтально на корпусе, поверните против часовой стрелки до фиксации (при этом раздастся щелчок) (см. P7, P8).

Примечание:

1) Перед закрытием крышки убедитесь в правильном положении силиконового кольца и алюминиевой пластины.

2) Поворачивая алюминиевую пластину, установите ее в нужное положение.



5. Переведите ограничительный клапан (см. рис.) в положение «Уплотнение» и проверьте положение поплавка (перед началом работы холодный поплавок должен быть в нижнем положении), как показано на рисунках P9-a и P9-b.

6. В соответствии с потребностями, выбрать функцию приготовления пищи, после чего загорается соответствующий световой индикатор, например, при выборе функции «Рис» загорится индикатор «Рис». Используя цифровые индикаторы последовательного опроса следует установить давление в кастрюле, соответствующее функции приготовления риса.



7. В процессе нагрева скороварки, индикатор «Нагрев» мигает, а по достижении заданного рабочего давления, цифровой индикатор отображает оставшееся время поддержания давления в режиме обратного отсчета, после чего скороварка переходит в режим подогрева и загорается индикатор «Подогрев».

Примечание:

1) Если температура в кастрюле выше температуры режима подогрева индикатор «подогрев» мигает, а когда температура установится на заданном уровне подогрева – горит непрерывно.

2) Если вам не нужен подогрев, вы можете просто вынуть вилку из розетки.



В любом случае, в целях безопасности устройство автоматически перейдет в режим ожидания по истечении 12 часов работы в режиме подогрева, если в течение этого времени не производится никаких действий.

8. Открыть крышку для выемки готовой еды: установите клапан ограничения давления в положение «Декомпрессия» и дождитесь опускания поплавка (см. рис. 10-а, 10-б).

Примечание:

1) При приготовлении жидких блюд (рис, каша, суп) нельзя переводить клапан ограничения давления на декомпрессию сразу после загорания индикатора «Подогрев», необходимо дождаться естественного окончания процесса приготовления пищи и опускания поплавка, после чего можно открыть крышку. В противном случае жидкость может выплеснуться из кастрюли. Для ускорения охлаждения можно положить на сковородку мокрую салфетку.

2) Перед открытием крышки следует отсоединить шнур питания как указано в соответствующих разделах, затем можно достать приготовленную еду (см. рис. P1, P2).

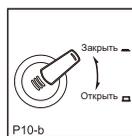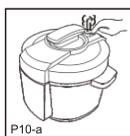

Описание функций

Примечание: цвет кнопки и экрана не несет никакой дополнительной информации.

«Предустановка»

После выбора функции нажмите кнопку «Настройки», войдите в режим предустановки рабочего времени (индикатор времени будет мигать), после чего можно установить время (примечание: в режиме ожидания в режим предустановки войти нельзя).




Функция «Поддержание давления»

Каждой функции приготовления пищи соответствует время поддержания давления по умолчанию, которое отображается на дисплее после выбора функции, но пользователь может установить время поддержания давления по собственному желанию: после выбора функции (индикатор таймера мигает), нажмите кнопку «Плюс» или «Минус» для установки необходимого времени, затем нажмите кнопку «Старт» для начала работы (примечание: эта операция невозможна, если программа выбранной функции уже начала работать).



Функция «Мультиварка»

Коснитесь расположенной внизу кнопки «Мультиварка» - на цифровом экране отобразится 00:30, что означает температуру 30°C, загорится верхний значок «Мультиварка», после чего пользователь может с помощью кнопок «Плюс» и «Минус» установить температуру. После установки температуры снова коснитесь нижней кнопки «Мультиварка» - на цифровом экране отобразится 00:20, что означает время приготовления 20 минут, после чего пользователь может с помощью кнопок «Плюс» и «Минус» установить желаемое времени приготовления. После установки времени приготовления нажмите кнопку «старт» для начала работы, (примечание: шаг задания температуры, начиная с 30°C, составляет 1°C, а диапазон задания времени – от 1 до 99 минут).

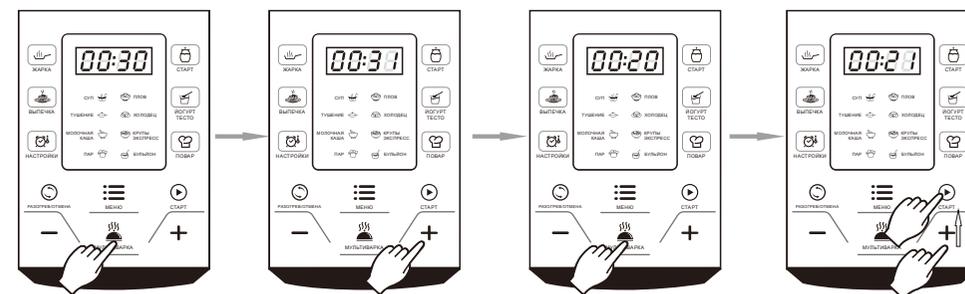

Функция «Подогрев/отмена»

Во время нахождения скороварки в режиме ожидания, нажатие кнопки «Подогрев/отмена» приводит к переходу в режим подогрева; когда устройство находится в режиме работы или настройки, нажатие кнопки «Подогрев /отмена» приводит к переходу в режим отмены с отменой всех функций и переходом в режим ожидания.



Функция задержки


Нажмите «Меню» для выбора функции (например, «Крупа», на цифровом экране по умолчанию отображается 00:08 минут и светится иконка «Крупа»; пользователь может установить время приготовления по своему усмотрению простым нажатием кнопки, после чего, если пользователь желает установить время задержки запуска, следует нажать кнопку «Настройки», а затем установить желаемое время задержки с помощью кнопок «+» и «-», например 00:30 минут. Закончив настройки, нажмите кнопку «Старт».

Функции приготовления блюд

Рассмотрим на примере риса

1. Коснитесь кнопки «Меню» Выберите функцию «Крупа», на цифровом экране отобразится время 00:08 минут и загорится иконка; пользователь может установить время приготовления по собственному усмотрению.


2. Коснитесь кнопки «Старт», и на цифровом экране замигает иконка нагрева, через 3 секунды скороварка автоматически перейдет в рабочий режим.

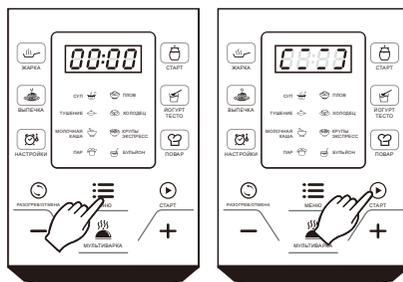

Предустановка режима приготовления

1. Выберите функцию приготовления риса и задайте время поддержания давления, для чего нажмите кнопку «настройки» - загорятся кнопки «плюс» и «минус».

2. На экране отобразится время по умолчанию - 00:30; пользователь может задать время по своему усмотрению с помощью кнопок «Плюс» и «Минус».

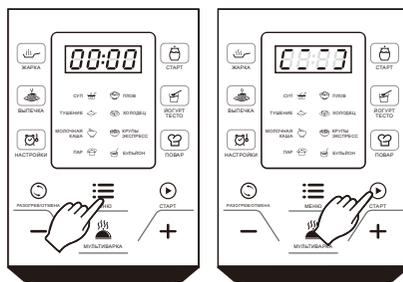

Использование кнопки «Настройки» для задания времени и температуры

С помощью кнопки «Настройки» можно изменить настройки времени и температуры непосредственно в процессе приготовления пищи.

Операция 1. Во время работы устройства нажмите кнопку «Настройки» - на цифровом экране отобразится время до окончания работы по умолчанию, а ячейка «Час» будет мигать; теперь пользователь может настроить количество часов до окончания процесса. Если вам не нужно настраивать количество часов, подождите 3 секунды и начнет мигать ячейка «Минуты», после чего пользователь может настроить число минут до окончания процесса;

Операция 2. После установки времени, пользователю, если он желает переустановить значение температуры, следует снова нажать кнопку «Настройки», с помощью кнопок «+» и «-» установить значение температуры, после чего нажать кнопку «Старт» для возврата в рабочий режим (с помощью кнопки «Настройки» можно устанавливать время и температуру по кругу; после завершения настройки всегда нажимайте кнопку «Старт» для возврата в рабочий режим). Если вы забудете нажать кнопку «Старт» устройство запустится автоматически через 3 секунды.


Другие функции приготовления блюд

Функция	Время по умолчанию	Пределы регулировки	Состояние индикации	Давление
Торт	40 мин	1-60 мин/1-24 час	Загорается индикатор «Торт»	Нет
Фри	30 мин	1-60 мин/1-24 час	Загорается индикатор «Фри»	Нет
Варенье	1 час	1-60 мин/1-24 час	Загорается индикатор «варенье»	Нет
На пару	10 мин	1-60 мин/1-24 час	Загорается индикатор «на пару»	Есть
Суп	15 мин	1-60 мин/1-24 час	Загорается индикатор «суп»	Есть
Молочная каша	5 мин	1-60 мин/1-24 час	Загорается индикатор «молочная каша»	Есть
Крупа /экспресс	8 мин	1-60 мин/1-24 час	Загорается индикатор «крупа/экспресс»	Есть
Галантин	40 мин	1-60 мин/1-24 час	Загорается индикатор «галантин»	Есть
Плов	15 мин	1-60 мин/1-24 час	Загорается индикатор «плов»	Есть
Бульон	25 мин	1-60 мин/1-24 час	Загорается индикатор «бульон»	Есть
Тушение	20 мин	1-60 мин/1-24 час	Загорается индикатор «тушение»	Есть
Йогурт/тесто	8 часов	1-60 мин/1-24 час	Загорается индикатор «йогурт/тесто»	Нет
Блюда от шефа	2 мин	1-60 мин/1-24 час	Загорается индикатор «блюда от шефа»	Есть
Мультиварка	10 мин	1-60 мин/1-24 час	Загорается индикатор «мультиварка»	Нет

Уход

1. Перед очисткой отключите питание устройства.
2. Не мойте корпус устройства водой сразу; сначала используйте бытовое моющее средство, затем воду, и затем протрите его сухой салфеткой.
3. После каждого использования слейте воду, скопившуюся в емкости для сбора воды, затем промойте эту емкость водой, вытрите и установите на место.
4. В первую очередь промойте водой нижеперечисленные детали: силиконовое уплотнительное кольцо, клапан ограничения давления, выпускное отверстие и поплавков, затем удалите воду сухой салфеткой.
5. Не используйте металлическую проволоку и плотные материалы для мытья внутренней кастрюли во избежание истирания антипригарного покрытия.
6. Очистите щеточкой клапан ограничения давления и выпускные отверстия, чтобы обеспечить беспрепятственный слив воды.

Принципиальная схема

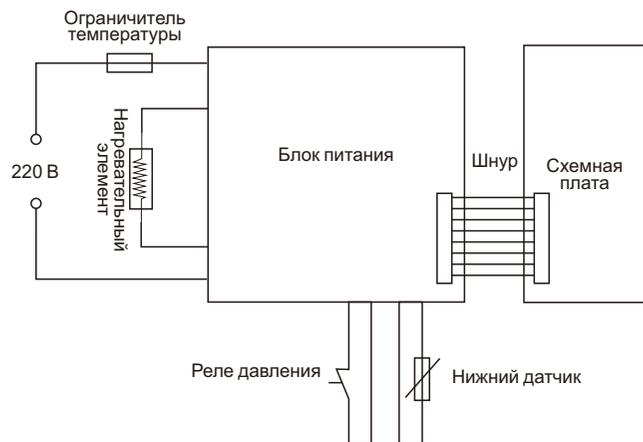

Возможные неполадки и их устранение

№	Неполадка	Причина	Устранение
1	Не удается закрыть крышку	Силиконовое уплотнительное кольцо не на месте	Установите силиконовое уплотнительное кольцо правильно
		Толкатель заблокирован поплавковым клапаном	Освободите толкатель вручную
2	Не удается открыть крышку	Поплавковый клапан не опустился после стравливания воздуха	Слегка надавите на поплавковый клапан палочкой
3	Утечка через крышку	Не установлено силиконовое уплотнительное кольцо	Установите силиконовое уплотнительное кольцо надлежащим образом
		Уплотнительное кольцо загрязнено остатками пищи	Очистите силиконовое уплотнительное кольцо
		Силиконовое уплотнительное кольцо повреждено	Замените силиконовое уплотнительное кольцо
4	Утечка через поплавковый клапан	клапана загрязнено остатками пищи	Очистите уплотнительное кольцо поплавкового клапана
		Клеевой износ уплотнения поплавкового клапана	Замените уплотнительное кольцо поплавкового клапана
5	Поплавковый клапан не поднимается	В кастрюле слишком мало пищи и воды	Поместите надлежащее количество пищи и воды
		Утечка в крышке или в клапане ограничения давления	Отправьте устройство в сервис
6	Индикация «Е0» на цифровой панели	Сработала защита по открытой крышке	Закройте крышку
7	Индикация «Е1» на цифровой панели	Обрыв в цепи датчика	Отправьте устройство в сервис
8	Индикация «Е2» на цифровой панели	Короткое замыкание в цепи датчика	Отправьте устройство в сервис
9	Индикация «Е3» на цифровой панели	Слишком высокая температура в кастрюле	Дождаться снижения температуры в кастрюле, после чего возобновить использование
10	Индикация «Е4» на цифровой панели	Сбой реле низкого давления	Отправьте устройство в сервис
11	Индикация «Е5» на цифровой панели	Сбой реле высокого давления	Отправьте устройство в сервис

名称:说明书

型号:191俄罗斯冯乔T款

材质:105g铜版纸

尺寸:142.5x210mm

颜色:黑色

订单:HC-W-2024018-2

警告:印刷不得出现重影,模糊,否则拒收货!